

Gracias por haber elegido este producto. Estamos orgullosos de ofrecer el producto ideal para ti y la mejor gama completa de electrodomésticos para tu rutina diaria.



Por favor lea cuidadosamente estas instrucciones y utilice la máquina según las indicaciones. Este folleto presenta directrices importantes para el seguro, la instalación y el mantenimiento seguros y algunos consejos útiles para obtener los mejores resultados con su secadora. Conserve toda la documentación en un lugar seguro para referencia futura o para los futuros dueños.

Por favor verifique que los siguientes artículos hayan sido entregados con el electrodoméstico:

- Manual de instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Etiqueta energética

Comprueba que el electrodoméstico no haya sufrido ningún daño durante el transporte. Si así fuera, llama al Servicio de atención al cliente. No hacerlo puede comprometer la seguridad del electrodoméstico. Es posible que se te cobre por una llamada de servicio si el problema de tu electrodoméstico se debe a un uso o instalación incorrectos.

Para ponerte en contacto con el Servicio, asegúrate de tener el código único de 16 caracteres disponible, también llamado «número de serie». Este código es un código único para tu producto, impreso en la etiqueta que se encuentra dentro de la abertura de la puerta.

## Normas ambientales



Este dispositivo tiene el distintivo de la directiva europea 2012/19/UE sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Los RAEE contienen tanto sustancias contaminantes (que pueden repercutir negativamente en el medio ambiente) como componentes básicos (que pueden reutilizarse). Es importante que los RAEE se sometan a tratamientos específicos con el objeto de extraer y eliminar, de forma adecuada, todos los agentes contaminantes. Igual de importante es recuperar y reciclar todo el material posible.

La gente puede desempeñar una función importante a la hora de asegurarse de que los RAEE no se convierten en un problema medioambiental; es crucial seguir algunas normas básicas:

- Los RAEE no han de tratarse como residuos domésticos.
- Los RAEE han de depositarse en los puntos de recogida habilitados para ello que gestiona el ayuntamiento o empresas contratadas para ello. En muchos países se ofrece la posibilidad de recogida a domicilio de los RAEE de mayor volumen.

En muchos países, cuando la gente compra un nuevo dispositivo, el antiguo se puede entregar al vendedor, quien lo recoge de forma gratuita (un dispositivo antiguo por cada dispositivo adquirido) siempre que el equipo entregado sea similar y disponga de las mismas funciones que el adquirido.

## Índice

1. **NORMAS DE SEGURIDAD**
2. **MONTAJE DE LA PUERTA DE MUEBLE**
3. **DEPÓSITO DE AGUA**
4. **PUERTA Y FILTROS**
5. **CONSEJOS PRÁCTICOS**
6. **CONTROL REMOTO (Wi-Fi)**
7. **GUÍA RÁPIDA**
8. **CONTROLES Y PROGRAMAS**
9. **DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y GARANTÍA**

# 1. NORMAS DE SEGURIDAD

- Este producto es exclusivamente para uso doméstico o similar:

- zona de cocina para el personal de tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
- granjas;
- pasajeros de hoteles, moteles u otros entornos residenciales;
- hostales (B&B).

No se recomienda el uso de este producto con fines diferentes del doméstico o similar, por ejemplo, con fines comerciales o profesionales. El empleo de la secadora con fines no recomendados puede reducir la vida útil del artefacto e invalidar la garantía. Todos los daños, averías o pérdidas ocasionados por un uso diferente del doméstico o similar (aunque ese uso se realice en un entorno doméstico) no serán reconocidos por el fabricante en la medida en que lo permita la ley.

- Este electrodoméstico puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre y cuando estén supervisadas por una persona encargada de velar por su seguridad o hayan sido instruidas

en su utilización de manera segura.

Los niños no deben jugar con el electrodoméstico. Los niños no deben ocuparse del mantenimiento ni de la limpieza del electrodoméstico, salvo que estén supervisados una persona encargada de velar por su seguridad.

- Vigile a los niños de manera que se asegure que no juegan con el aparato.
- Los niños menores de 3 años se deben mantener lejos a menos que estén supervisados de forma continua.



## ATENCIÓN

**El uso incorrecto de una secadora puede provocar riesgo de incendio.**

- Este electrodoméstico está destinado únicamente a uso doméstico, es decir, para secar prendas y textiles para el hogar.
- Antes de utilizar el electrodoméstico asegúrese de haber comprendido bien las instrucciones de instalación y uso.
- No toque el electrodoméstico cuando tenga las manos o los pies mojados o húmedos.
- No se apoye en la puerta al cargar la secadora ni utilice la puerta para levantar o mover la máquina.

- No siga usando esta máquina si pareciera tener algún desperfecto.
- La secadora no debe ser usada si se han empleado agentes químicos en el lavado.
- La última parte del ciclo de secado se realiza sin calor (ciclo frío) para lograr una temperatura final que no dañe los tejidos.



### ATENCIÓN

No use el producto si el filtro de pelusa no está en su lugar o si está dañado, ya que la pelusa podría arder.

- No hay que dejar que se acumulen lanilla y pelusas en el suelo alrededor de la máquina.



### ATENCIÓN

En el lugar donde aparezca el símbolo de superficie caliente , el incremento de temperatura durante la operación de la secadora puede exceder los 60 grados centígrados.

- Antes de limpiar el electrodoméstico desenchufe siempre la clavija de la toma de corriente.
- El tambor interior puede calentarse mucho. Antes de retirar la ropa de la máquina, siempre deje que ésta termine de enfriarse.





### ATENCIÓN

Nunca detenga la secadora antes del fin de ciclo sin que los tejidos hayan sido removidos velozmente y separados de manera que el calor se disperse.



### ATENCIÓN

Durante el transporte asegúrese que la secadora este en posición vertical, si es necesario puede girarla por el lado que se muestra.

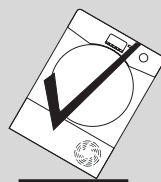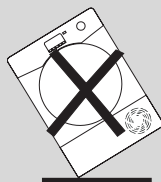

Si el producto está en lado diferente, espere por lo menos 4 horas antes de encenderlo para que el aceite pueda fluir de nuevo en el compresor. De no hacerlo, podría dañarse el compresor.

## Instalación

- No instalar el producto en una habitación expuesta a bajas temperaturas o en la que exista riesgo de formación de hielo. A la temperatura de congelación del agua, el producto podría no funcionar correctamente. Si el agua del circuito hiela, se pueden producir daños en los componentes tales como: válvulas, bombas, tubos. Para garantizar las prestaciones del producto, la temperatura de la habitación debe estar comprendida entre +5°C y +35°C. Por favor, tenga en cuenta que el funcionamiento del aparato en condiciones de bajas temperaturas (entre +2°C y +5°C) podría implicar condensación de agua y la presencia de gotas de agua en el suelo.
- NUNCA instale la secadora cerca de cortinas.
- El aparato no se puede colocar detrás de puertas cerradas con llave, puertas correderas o puertas cuya bisagra se encuentre en el lado contrario al de la secadora de forma que impida la apertura total de la puerta del electrodoméstico.
- Para su seguridad, el electrodoméstico se debe instalar correctamente. Si

tuviera alguna duda acerca de la instalación, acuda al Servicio de Asistencia.

- Una vez que la máquina esté en su sitio, las patas deben ajustarse para asegurarse de que estén niveladas.

## Conexiones eléctricas e instrucciones de seguridad

- Los detalles técnicos (suministro de corriente y entrada de alimentación) están indicados en la placa de características del producto.
- Asegúrate de que el Sistema eléctrico dispone de conexión de tierra, de que cumple con los requisitos legales y de que la toma de corriente es compatible con el enchufe. También puede pedir asistencia profesional cualificada.



### ATENCIÓN


**El dispositivo no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, o conectado a un circuito que se enciende y apaga regularmente.**

- No utilice adaptadores, conectores múltiples y/o alargaderas.

- El enchufe debe estar accesible para la desconexión después de la instalación del dispositivo.
- No enchufe el electrodoméstico ni lo encienda hasta que no se complete su instalación.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de servicio o personal calificado para evitar riesgos.
- Procure que no caigan objetos ni se acumulen detrás de la máquina, ya que éstos pueden obstruir la entrada y salida de aire.
- El aire extraído no debe descargarse dentro de un conducto que sea utilizado para expulsar humos de aparatos que quemen gas u otros combustibles.

## Ventilación

- Debe asegurarse una ventilación adecuada en la sala donde esté ubicada la secadora para evitar que los gases de aparatos que quemen otros combustibles, (incluyendo llamas abiertas) entren en la sala cuando se está usando la secadora.
- Instalar la parte trasera del aparato cerca de un muro o pared vertical.
- Tiene que haber un espacio libre de por lo menos 12 mm entre el electrodoméstico y cualquier obstrucción. La entrada y la salida del aire deben estar libres de obstrucciones.
- Asegúrese de que la base o cualquier orificio de ventilación no estén obstruidos por alfombras ni moquetas.
- Compruebe con regularidad que no haya restricciones para el aire que fluye alrededor de la secadora, para ello preste atención a evitar que se acumulen polvo y pelusas.
- Controlar frecuentemente el filtro de pelusas después del uso y limpiarlo, si fuera necesario.

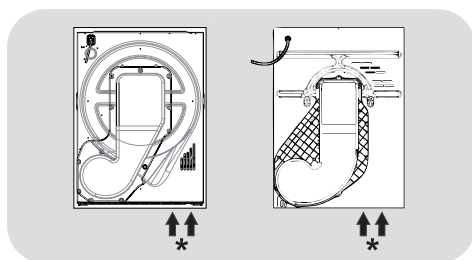

\* Salida de aire (según el modelo).

## La Colada

- Consulte siempre las etiquetas sobre lavado de las prendas para conocer si se pueden secar en secadora.

- Los suavizantes de tejidos y los productos similares pueden utilizarse siguiendo las instrucciones del suavizante.
- No utilice la secadora con prendas que no haya lavado.
- Antes de introducir ropa en la secadora, esta debe centrifugarse o escurrirse bien.
- Las prendas que escurren agua NO deben introducirse en la secadora.
- No se deben introducir NUNCA cortinas de fibra de vidrio en esta máquina. Puede producirse irritación de la piel si otras prendas se contaminan con fibras de vidrio.
- Las prendas que se hayan ensuciado con sustancias como aceite de cocina, acetona, alcohol, gasolina, queroseno, limpiamanchas, trementina, ceras y limpiadores de ceras deben lavarse en agua caliente con una cantidad extra de detergente antes de introducirse en la secadora.



### ATENCIÓN

No debe Los materiales de gomaespuma, en algunas circunstancias, pueden arder por combustión espontánea si se calientan. Los artículos como gomaespuma (espuma de látex), los gorros de ducha, los tejidos impermeables a base de goma, así como las almohadas o las **NO DEBEN** secarse en la secadora.

- Quita todos los artículos de los bolsillos, como encendedores y cerillas.
- Deben sacarse de los bolsillos encendedores y cerillas y no se deben NUNCA usar líquidos inflamables cerca de la máquina.
- Máxima capacidad de secado: ver etiqueta energética.
- Para consultar la ficha del producto, visitar la web del fabricante.



### ATENCIÓN

No debe usarse para secar tejidos tratados con líquidos para limpieza en seco.



## **ATENCIÓN**

**Peligro de incendio/Materiales inflamables.**

- El electrodoméstico contiene **R290**, un gas refrigerante ecosostenible que es inflamable. Mantenga el electrodoméstico alejado de llamas vivas y fuentes de ignición.
- Verifique que no haya daños visibles en el electrodoméstico. No use el aparato si está dañado.
- En caso de que surja algún tipo de problema, póngase en contacto con su distribuidor especializado o con uno de nuestros centros de atención al cliente.

## **ATENCIÓN**

**Asegúrese de que las aberturas del electrodoméstico y las aberturas del compartimento en el que está instalado el electrodoméstico (para modelos encastrados) estén libres de obstrucciones.**

## **ATENCIÓN**

**No dañe el circuito de refrigeración.**

- Cualquier reparación o intervención en el electrodoméstico debe llevarlo a cabo únicamente un servicio de asistencia autorizado.
- La eliminación incorrecta del dispositivo podría provocar incendios o envenenamiento.
- Deseche el dispositivo correctamente y no dañe las tuberías utilizadas para la circulación del fluido refrigerante.

## 2. MONTAJE DE LA PUERTA DE MUEBLE

### ● Ajusta la altura de la secadora

Los 4 pies ajustables le permiten ajustar la altura de la secadora desde 827 mm hasta un máximo de 847 mm. Para ajustar la altura, debe girar los pies ajustables, asegurándose de que la máquina esté nivelada (**figura 1**).

**Nota:** se aconseja posicionar la secadora a la máxima altura posible con el fin de evitar vuelcos dejando al menos 5 mm de la parte superior del mueble.


- Antes de fijar las bisagras, es necesario determinar la profundidad de la secadora desde la parte delantera de la cocina según la profundidad de la barra (compruebe la imagen) y elija la opción de instalación correcta (**figura 2**).

### Opción 1

La posición de la base de la secadora está a menos de 54 mm detrás de la parte frontal del mueble.


- Coloque el plantilla en la parte posterior de la puerta del mueble. Puede montar las bisagras y el imán de cierre en el lado derecho o izquierdo dependiendo de sus necesidades. Marque la posición de los agujeros de los tornillos, después puede seguir atornillando donde ha marcado las posiciones (**figura 3**).

①

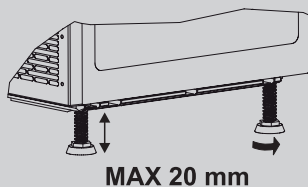


②

### Opción 1:

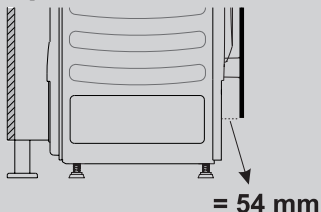


### Opción 2:

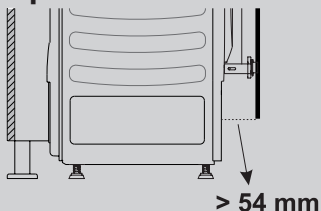

**Nota:** esta distancia no considera el espesor de la placa base de la cocina.

Sugerimos montar la puerta del mueble para que se abra hacia la izquierda, en la misma dirección que la ventanilla.

③

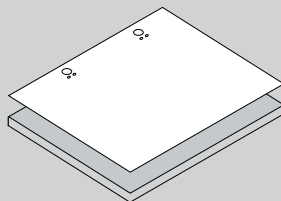



- Fije las bisagras en su lugar (en la puerta) con los 4 tornillos suministrados en dotación (A) **(figura 4)**.

- Fije el imán (B) en su lugar usando un tornillo (C) **(figura 4)**.


- Monte la placa (D) en el lado derecho o izquierdo, de acuerdo con los requisitos de instalación **(figura 5)**.

- Coloque el soporte de plástico (E) debajo de la placa y fíjelo en posición con el tornillo (F) **(figura 5)**.

- Coloque la tapa a presión (G) en la parte inferior **(figura 5)**.

- Ensamble la puerta del mueble en frente de la secadora usando las bisagras. Coloque los espaciadores debajo de las bisagras (I) **(figura 6)** y luego corregir la posición con los tornillos (H).

- Deslice la secadora en el hueco del tamaño indicado en el diagrama **(figura 7)**.

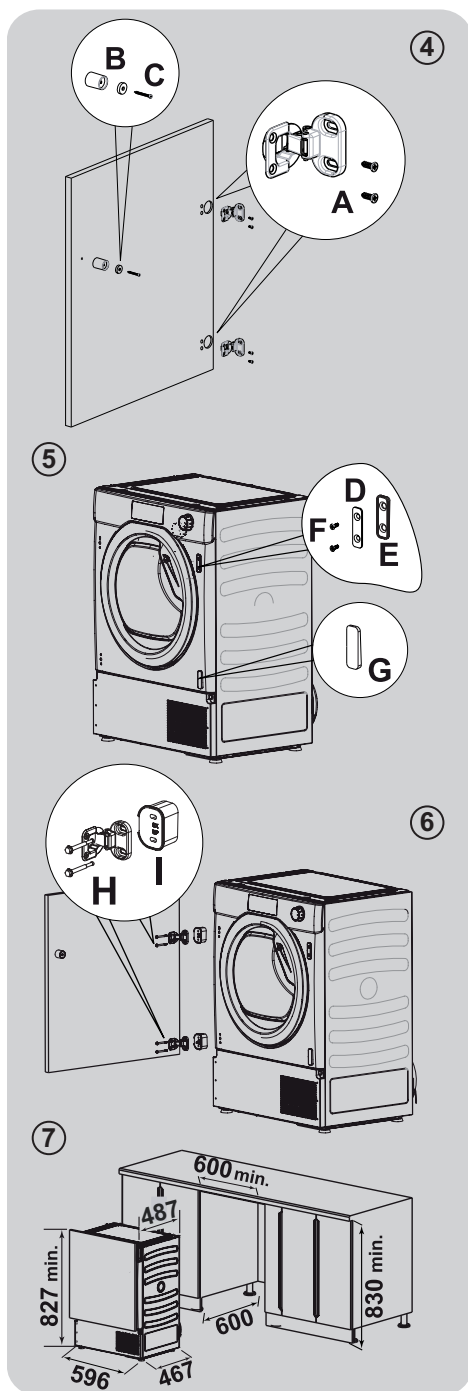

## Opción 2

La posición de la base está retrasada más de 55 mm desde la parte frontal de la unidad.

**Nota:** componentes no suministrados

- bisagras
- soportes
- tope de puerta

- Primero, deslice la secadora en un hueco del tamaño indicado en el diagrama (**figura 7**).

**Nota:** Una vez que las bisagras estén fijadas al mueble, no es posible deslizar y sacar la secadora.




- Fije la puerta al mueble con bisagras y soportes estándar (no incluidos) y asegure la puerta con un gancho estándar (no incluido) (**figura 8**).

**!** Tenga cuidado de colocar la bisagra inferior a 40 mm por encima del zocalo para facilitar la extracción (**figura 9**).

- Ahora puede conectar las bisagras a la puerta del mueble.
- Use las tapas de la base No. 4 (G) para cubrir todos los agujeros en el panel frontal de la secadora.

## GENERAL

- Si la distancia entre la parte superior de la secadora y la parte superior del mueble es superior a 10 mm, fije los soportes metálicos N. 2 L (K) en los laterales del mueble, para evitar posibles movimientos (**figura 10**).

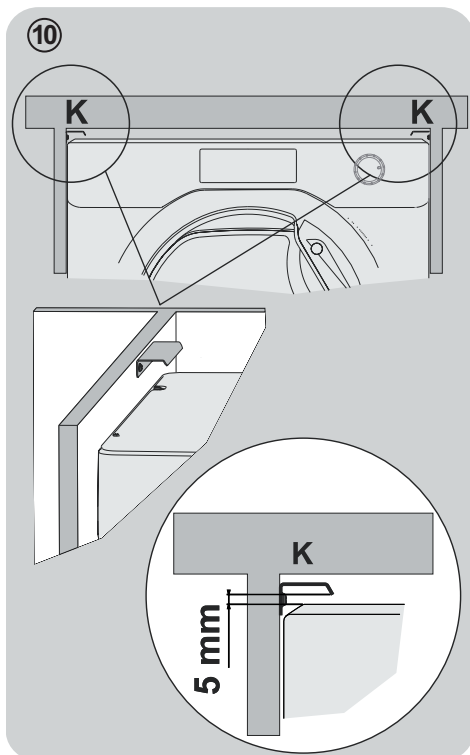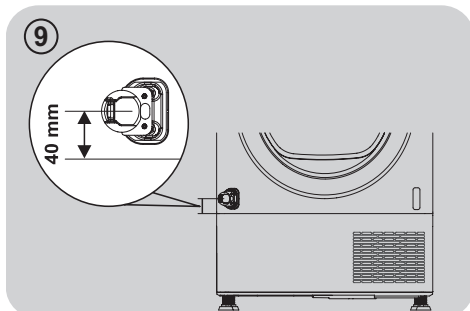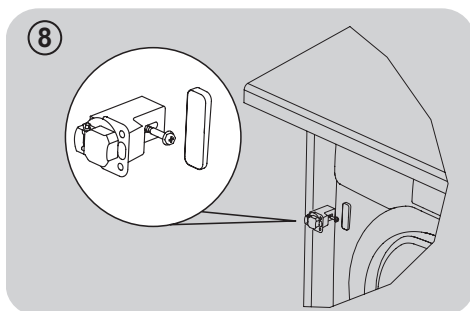




ES

- El zocalo de la cocina puede cubrir la parte frontal inferior de la secadora, pero su altura dependerá del zocalo frontal.

**La base debe tener los orificios de ventilación (tamaño mínimo/diámetro 127 mm) según las dimensiones en la plantilla de montaje. Si la base no es suficientemente alta para acomodar todo el agujero, corte solo una parte.**

- Coloque la pantilla en la parte posterior de la base. Marque las posiciones de los agujeros de los tornillos, luego haga estas posiciones (**figura 11**).
- Fijar la base al zocalo usando los 6 tornillos prestados (J). **Nota:** esto solo es posible para algunos tipos de zócalos (por ejemplo, madera o plástico). Sugerimos consultar con el proveedor de la cocina.
- Fije el zócalo de la secadora.
- En el caso de una puerta completa, la puerta debe tener un orificio de ventilación de min. Ø127 mm (**figura 12**).

**! SIN el flujo de aire del orificio de ventilación en la puerta del mueble/zócalo no podemos garantizar la funcionalidad correcta del aparato.**

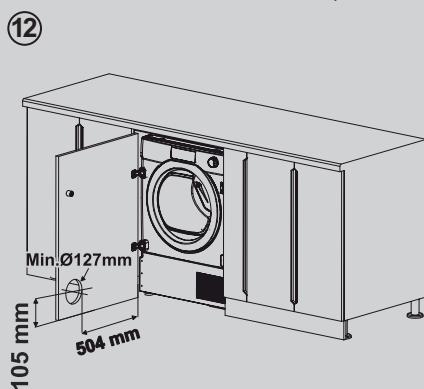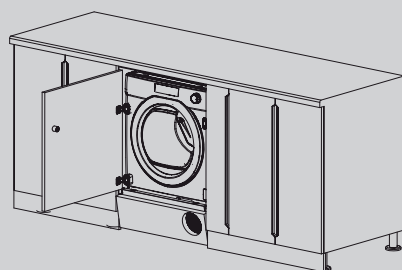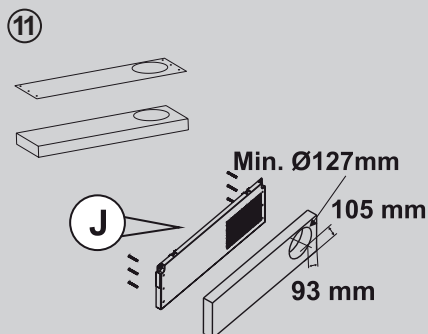

### 3. DEPÓSITO DE AGUA

El agua extraída de la ropa durante el ciclo de secado se recoge en un depósito. Cuando el depósito está lleno, un piloto indicador o, en algunos modelos, un mensaje en la pantalla, te avisará de que DEBES vaciarlo (sin embargo, nosotros recomendamos vaciarlo después de cada ciclo de secado).

**Se acumulará muy poca agua durante los primeros ciclos de un nuevo electrodoméstico, ya que primero se llena un depósito interno.**




#### Retirar el depósito del cajón de la puerta

1. Extraiga con cuidado el depósito de agua sujetando el asa **(A)**.  
Cuando esté lleno, el depósito de agua pesará unos 6 kg.

2. Incline el depósito para vaciar el agua a través de la boquilla **(B)**.

Cuando esté vacío, vuelva a colocar el depósito de agua como se muestra en la imagen; **(C)** primero inserte la base del depósito en la posición mostrada **(1)** y luego empuje suavemente la parte superior para colocarlo **(2)**.

3. Pulse el botón de inicio del programa para reiniciar el ciclo.

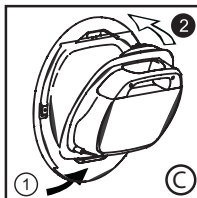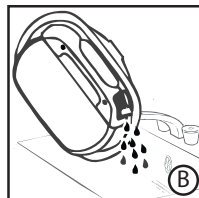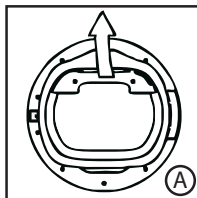

## 4. PUERTA Y FILTROS

### Puerta

- Tire de la manija para abrir la puerta.
- Para reiniciar el electrodoméstico, cierre la puerta y pulse el botón de inicio del programa.

### ! ATENCIÓN

Cuando la secadora está en uso, el tambor y la puerta pueden estar **MUY CALIENTES**.

### ! ATENCIÓN

Si abre la puerta a mitad del ciclo, antes de que finalice el ciclo de enfriamiento, la manija puede estar caliente. Tenga mucho cuidado cuando intente vaciar el depósito de agua durante el ciclo.

### Filtros

Los filtros obstruidos podrían aumentar el tiempo de secado y causar daños y costosas operaciones de limpieza.

Para mantener la eficiencia de la secadora, compruebe que todos los filtros estén limpios antes de cada ciclo de secado.

### ! ATENCIÓN

No utilice la secadora sin los filtros.

### Testigo luminoso de limpieza del filtro

Se ilumina cuando se requiere la limpieza de los filtros (el filtro inferior y el de la puerta).

Compruebe y, si es necesario, limpie el filtro principal y el ubicado en la parte inferior del electrodoméstico.

Si la ropa no se seca bien, compruebe que los filtros no estén obstruidos.



**Si limpia los filtros bajo el agua, recuerde secarlos.**

### ! ATENCIÓN

Limpie los filtros antes de cada ciclo.







### Limpiar el filtro de pelusas

1. Tire del filtro hacia arriba.
2. Abra el filtro como se muestra en la imagen.
3. Retire con cuidado la pelusa con un cepillo suave o con la punta de los dedos.
4. Encaje el filtro en su sitio y empújelo para recolocarlos.

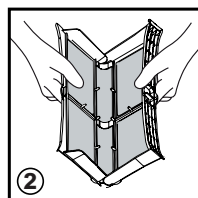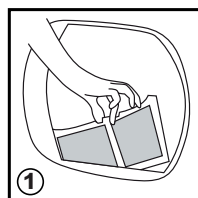

## Limpiar el filtro del condensador

1. Retire la chapa de protección.
2. Gire las palancas de bloqueo hacia la izquierda y extraiga la cubierta frontal.
3. Retire con cuidado el marco del filtro y limpie el polvo o la pelusa del filtro con un paño. No use agua para limpiar el filtro.
4. Retire la esponja con cuidado y lávela sujetándola debajo de un grifo abierto y girándola para eliminar el polvo o la pelusa.
5. Vuelva a colocar la cubierta frontal asegurándose de que está en la posición correcta (como lo indica la flecha) y firmemente ajustada en su sitio. Bloquee las palancas girándolas hacia la derecha.
6. Vuelva a colocar la chapa de protección.

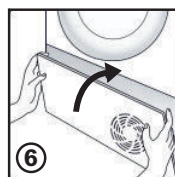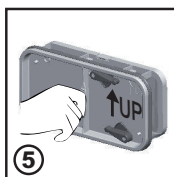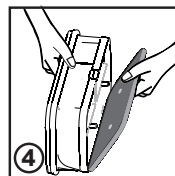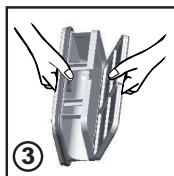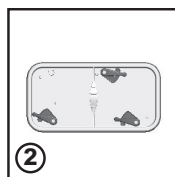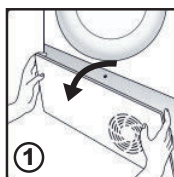

ES

## 5. CONSEJOS PRÁCTICOS

Antes de usar por primera vez la secadora:

- Por favor lea con atención las instrucciones de este manual.
- Retire todos los artículos que haya guardado en el interior del tambor.
- Con un trapo húmedo, limpie el interior del tambor y de la puerta para quitar el polvo que pueda haberse depositado durante el traslado.

### Preparación de la ropa

Compruebe que los artículos que propone secar sean apropiados para secadora, de acuerdo a los símbolos sobre cuidado que lleve cada artículo. Compruebe que todos los cierres estén cerrados, y que no quede nada en los bolsillos. Ponga los artículos del revés. Coloque la ropa en el tambor, sin presionarla, para asegurar que no se enrede.

### No secar en secadora

Seda, medias de nailon, bordados delicados, tejidos con decoraciones metálicas, prendas con PVC o adornos de piel.



### ATENCIÓN

**No secar prendas que han sido tratadas con un producto de limpieza en seco o prendas de goma (peligro de fuego o explosión).**

**Durante los últimos 15 minutos la carga se seca siempre con aire frío.**

### Ahorro de energía

Se deben poner en la secadora solamente artículos que se hayan escurrido bien o que se hayan centrifugado. A menos humedad

que tengan las prendas que se han de secar, más corto será el tiempo de secado, lo cual ahorrará energía eléctrica.

### SIEMPRE

- Procure secar el máximo peso permitido de prendas, para economizar tiempo y energía.
- Compruebe que el filtro esté limpio antes de iniciar el ciclo de secado.

### NUNCA

- Debe excederse del peso máximo, porque de hacerlo malgastaría tiempo y energía eléctrica.
- Introduzca en la secadora artículos que chorreen agua, porque se puede dañar el aparato.

### Clasifique la carga de la siguiente manera

#### ● Según los símbolos de cuidado

Se encuentran en el cuello o en la costura interior:



Apropiado para secadora.



Usar secadora a alta temperatura.



Usar secadora solamente a baja temperatura.



No secar en secadora.

Si el artículo no tiene etiqueta de cuidado, se debe presuponer que no es apropiado para secadora.

#### ● Según la cantidad y el grosor

Cuando la cantidad del material para secar sea mayor que la capacidad de la secadora, separe la ropa de acuerdo a su espesor (por ej. separe las toallas de la ropa interior fina).

#### ● Según el tipo de tejido

**Algodón/hilo:** Toallas, jerseys de algodón, ropa de cama y mantelería.

**Fibras sintéticas:** Blusas, camisas, monos, etc. hechos de poliéster o poliamida y también para mezclas de algodón/fibras sintéticas.

- Para evitar que la puerta se atasque o que se acumule pelusa, limpie la parte interna de la puerta y la junta con un paño húmedo después de cada ciclo de secado.



## ATENCIÓN

No usar la secadora para artículos que se hayan tratado con líquidos para limpieza en seco ni para prendas de goma (peligro de incendio o de explosión).



## ATENCIÓN

El tambor, la puerta y las piezas que se han secado pueden estar muy calientes.

## Limpieza de la secadora

- Limpie el filtro después de cada ciclo de secado.
- Limpiar el condensador regularmente.
- Después de usar la secadora pase un trapo por el interior del tambor y deje la puerta abierta durante un rato para permitir que circule el aire para secarla.
- Con un trapo suave, limpie la parte exterior de la máquina y la puerta.
- NO use almohadillas abrasivas ni productos de limpieza.



## ATENCIÓN

Apague y desenchufe de la red eléctrica este aparato siempre antes de limpiarlo.

ES



## ATENCIÓN

Para los datos eléctricos, consulte la etiqueta en el frontal de la secadora (con la escotilla abierta).



## 6. CONTROL REMOTO (WI-FI)

Este electrodoméstico está equipado con tecnología **Wi-Fi** que le permite controlarlo de forma remota a través de una app.

### EMPAREJAMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS (EN LA APLICACIÓN)

- Descarga la aplicación **hOn** en tu dispositivo encuadrando el siguiente código QR:



o desde el enlace:

[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

La App está disponible para dispositivos tanto Android como iOS, así como para tablets y smartphones.

Para conocer todos los detalles de las funciones Wi-Fi, explore la App en modo DEMO.

La banda de frecuencia de la red Wi-Fi doméstica debe ser la de 2,4 GHz. No puedes configurar el electrodoméstico si tu red doméstica está configurada en la banda de 5 GHz.

- Abre la aplicación, crea un perfil de usuario (o inicia sesión si ya lo has creado anteriormente) y empareja el electrodoméstico siguiendo las instrucciones mostradas en la pantalla del dispositivo.

### PARA ACTIVAR EL CONTROL REMOTO

- Compruebe que el enrutador esté encendido y conectado a Internet.
- Cargue la ropa, cierre la puerta.

- Gire el selector de programa hasta la posición **CONTROL REMOTO (Wi-Fi)**



: los mandos en el panel de control se desactivarán.

- Empiece el ciclo utilizando la aplicación. Cuando se ha completado el ciclo, apague el electrodoméstico girando el selector de programa hasta la posición **OFF (APAGADO)**.

### PARA DESACTIVAR EL CONTROL REMOTO

- Para salir del modo de **CONTROL REMOTO** mientras se está llevando a cabo un ciclo, gira el selector de programas hasta cualquier posición distinta de **CONTROL REMOTO (Wi-Fi)** sin pasar por la opción de **OFF (APAGADO)**.

El panel de control del electrodoméstico volverá a estar operativo.

- Con la puerta cerrada, gire el mando hasta la posición **CONTROL REMOTO (Wi-Fi)** para controlar de nuevo el electrodoméstico utilizando la aplicación. Si hay un ciclo en curso, seguirá adelante.

Con la puerta abierta, el **CONTROL REMOTO** se desactivará. Para volver a habilitarlo, cierre la puerta, gire el selector de programas a cualquier posición que no sea **CONTROL REMOTO** y luego vuelva a seleccionarlo.

## 7. GUÍA RÁPIDA

1. Abra la puerta y cargue el tambor con ropa. Asegúrese de que las prendas no dificulten el cierre de la puerta.
2. Cierre suavemente la puerta empujándola lentamente hasta oír el «clic» del cierre.
3. Gire el selector de programa para seleccionar el programa de secado requerido (consulte la tabla de programas).
4. Pulse el botón de inicio del programa. La secadora arrancará automáticamente.
5. Si abre la puerta durante el programa para revisar la ropa, es necesario volver a pulsar el botón de inicio para reiniciar el secado después de cerrar la puerta.
6. Cuando el ciclo está a punto de terminar, el electrodoméstico entrará en la fase de enfriamiento y se aplicará aire frío a la ropa para que la carga se enfríe.
7. Una vez finalizado el ciclo, el tambor girará de forma intermitente para minimizar las arrugas. Esto continuará hasta que se apague el electrodoméstico o se abra la puerta.

**Para obtener un secado adecuado, no abra la puerta durante los programas automáticos.**


### Datos técnicos

**Potencia de entrada / Potencia de fusible de corriente / Tensión de alimentación:** vea la placa de datos eléctricos.

**Carga máxima:** ver etiqueta energética.

**Clase energética:** ver etiqueta energética.

## 8. CONTROLES Y PROGRAMAS

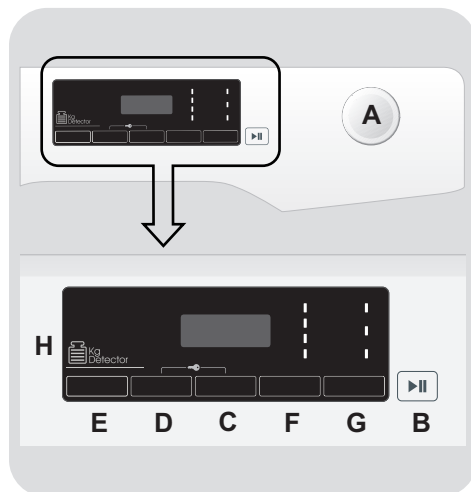

**A SELECTOR DE PROGRAMA con posición APAGADO**

**B Botón de INICIO/PAUSA**

**C Botón de INICIO DIFERIDO**

**D Botón de SELECCIÓN DE CICLO DE TIEMPO**

**E Botón MEMO**

**F Botón de SELECCIÓN DE SECADO**

**G Botón PLANCHADO FÁCIL**

**H PANTALLA**

**C+D BLOQUEO INFANTIL**

## **ATENCIÓN**

No toque las teclas al enchufar la clavija en la toma de corriente, ya que el aparato calibra los sistemas durante los primeros segundos: si se tocan las teclas, la máquina podría no funcionar correctamente. En tal caso, desenchufe el aparato y repita la operación.

## **SELECTOR DE PROGRAMA con posición APAGADO**

- Al girar el selector de programa en ambas direcciones, es posible seleccionar el programa de secado deseado.
- Para cancelar las selecciones o apagar el electrodoméstico, gire el selector de programa a la posición **APAGADO** (recuerde desenchufar el electrodoméstico).

### **Primer uso**

#### **- Configuración de idioma**

- Después de enchufar el electrodoméstico a la red eléctrica y encenderlo, pulse el botón **«F»** o **«G»** para ver en la pantalla los idiomas disponibles. **ENGLISH** es siempre el primer idioma que se muestra.
- Seleccione el idioma deseado pulsando el botón de **INICIO/PAUSA**.

#### **- Cambiar de idioma**

Si desea cambiar la configuración del idioma, tendrá que pulsar simultáneamente los botones **«F»** y **«G»** durante unos **5 segundos**. En la pantalla aparecerá escrito **«ENGLISH»**, y se le dará la posibilidad de elegir otro idioma.

### **Botón de INICIO/PAUSA**

**Cierre la puerta ANTES de pulsar el botón de INICIO/PAUSA.**

- Para iniciar el ciclo seleccionado con los parámetros preconfigurados, pulse **INICIO/PAUSA**. Cuando el programa se esté ejecutando, la pantalla mostrará el tiempo restante.

- Además, si desea modificar el programa seleccionado, pulse los botones de las opciones correspondientes, modifique los parámetros predeterminados y, seguidamente, pulse el botón de **INICIO/PAUSA** para empezar el ciclo.

**Solo se podrán seleccionar las opciones compatibles con el programa ajustado.**

- Tras encender el electrodoméstico, espere unos segundos para que se ponga en marcha el programa.

### **DURACIÓN DEL PROGRAMA**

- Cuando se selecciona un programa, la pantalla mostrará automáticamente la duración del ciclo, el cual podrá variar en función de las opciones seleccionadas.
- Una vez iniciado el programa, se le informará de manera permanente del tiempo restante hasta el fin del ciclo de secado.
- El electrodoméstico calcula el tiempo hasta el fin del programa seleccionado sobre la base de una carga estándar; durante el ciclo, el electrodoméstico corrige el tiempo en función del nivel de humedad de la carga.

### **FIN DE PROGRAMA**

- La palabra **«FIN»** (**«End»** en algunos modelos) aparecerá en la pantalla al final del programa: ahora es posible abrir la puerta.
- Al final del ciclo, apague el electrodoméstico colocando el selector de programa en la posición de **APAGADO**.

El selector de programa **SIEMPRE** debe ponerse en la posición de **APAGADO** al final del ciclo de secado antes de poder seleccionar uno nuevo.

## PAUSAR EL ELECTRODOMÉSTICO

- Mantenga pulsado el botón de **INICIO/PAUSA** durante aproximadamente **2 segundos** (el nombre del programa y el tiempo restante parpadearán en la pantalla, lo que indica que el electrodoméstico está en pausa).
- Vuelva a pulsar el botón de **INICIO/PAUSA** para reiniciar el programa desde el punto en que se pausó.

## CANCELACIÓN DEL PROGRAMA AJUSTADO

- Para cancelar el programa, gire el selector de programa a la posición **APAGADO**.

*Si se produce un corte en el suministro eléctrico mientras el electrodoméstico está en funcionamiento, pulse el botón **INICIO/PAUSA** cuando se restablezca la alimentación para que el electrodoméstico se reinicie en el comienzo de la fase en la que se encontraba cuando se produjo el corte.*

## Botón de INICIO DIFERIDO

- Este botón permite retrasar el inicio del programa de **30 minutos** (1 hora en algunos modelos) a **24 horas** en intervalos de **30 minutos** (1 hora en algunos modelos). El retraso seleccionado se muestra en la pantalla.
- Después de pulsar el botón de **INICIO/PAUSA**, el tiempo mostrado disminuye minuto a minuto.

**Si abre la puerta con el inicio diferido configurado, vuelva a pulsar el botón de inicio para reanudar el conteo después de volver a cerrar la puerta.**

## Botón de SELECCIÓN DE CICLO DE TIEMPO

- Es posible transformar un ciclo de automático a programado hasta **3 minutos** después del inicio del ciclo.
- Presionar progresivamente el botón aumenta el tiempo en intervalos de **10 minutos**. Después de esta selección, para restablecer el funcionamiento de secado automático, es necesario apagar la secadora.
- En caso de incompatibilidad, todos los testigos parpadearán rápidamente 3 veces.

## Botón MEMO

Este botón le permite guardar las opciones configuradas en un ciclo.

### MEMORIZACIÓN:

cuando el ciclo esté en marcha, presione el botón **MEMO** durante **3 segundos**. La palabra **MEMO** (todos los dígitos en algunos modelos) parpadeará durante **2 segundos** y se configurarán las opciones conectadas al ciclo seleccionado.

### RECUPERACIÓN:

después de seleccionar el ciclo, pulse el botón **MEMO** para recuperar las opciones guardadas (no el ciclo).

**La función de inicio diferido no se puede memorizar.**

## Botón de SELECCIÓN DE SECADO

- Este botón permite configurar la opción editable de nivel de secado deseado hasta **5 minutos** después del inicio del ciclo:

 **Lista para plancha:** deja las prendas ligeramente húmedas para facilitar el planchado.

- 2 **Secado tendal:** para que las prendas estén listas para tenderlas.
- ☐ **Secado guardar:** para ropa que se puede guardar directamente.
- ☀ **Extra seco:** para obtener prendas completamente secas, ideal para cargas completas.

- Este electrodoméstico está equipado con la función **Gestor de secado**. En ciclos automáticos, cada nivel de secado intermedio antes de llegar al seleccionado se indica mediante el parpadeo del testigo luminoso correspondiente al grado de secado alcanzado.

**En caso de incompatibilidad, todos los testigos parpadearán rápidamente 3 veces.**

## Botón PLANCHADO FÁCIL

- Durante el ciclo, esta opción establece movimientos alternativos del tambor para reducir las arrugas y configura automáticamente el nivel de secado a «**Lista para plancha**» (el nivel de secado se puede cambiar después de seleccionar las opciones). Además, esta opción activa un movimiento antiarrugas del preciclo del tambor en caso de activación del inicio diferido y al final del ciclo de secado. Se activa cada 10 minutos, hasta 6 horas después del final del ciclo de secado.
- Para detener los movimientos, ponga el selector de programa en la posición **APAGADO**. Resulta útil cuando no es posible sacar inmediatamente la ropa del electrodoméstico.


## BLOQUEO INFANTIL

- Pulsando simultáneamente las teclas "**C**" y "**D**" durante **2 segundos**, la secadora permitirá bloquear las teclas. De esta forma, si pulsas accidentalmente alguna de las teclas en el display durante un ciclo, podrás evitar que se cambie el programa accidentalmente.

- El bloqueo de tecla se desactiva sencillamente pulsando ambas teclas de nuevo, o desconectando el electrodoméstico.
- En caso de apertura de la puerta con el **BLOQUEO INFANTIL** activado, el ciclo se detiene pero se mantiene el bloqueo: para reiniciar el ciclo, debe desactivar el bloqueo y pulsar el botón **INICIO/PAUSA** de nuevo.
- El **BLOQUEO INFANTIL** se puede modificar en cualquier momento del ciclo.

## Pantalla

La pantalla muestra el tiempo restante para completar el secado, el tiempo pospuesto en caso de selección del inicio diferido y otras configuraciones de notificaciones.

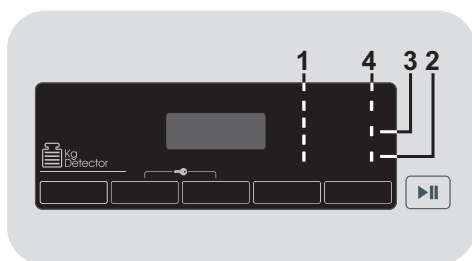

### 1) TESTIGOS LUMINOSOS DE SELECCIÓN DE SECADO

Los testigos luminosos muestran los niveles de secado que se pueden seleccionar por medio del botón correspondiente.

### 2) TESTIGO LUMINOSO DE DEPÓSITO DE AGUA

Se ilumina cuando es necesario vaciar el depósito de agua de condensación.

### 3) TESTIGO LUMINOSO DE LIMPIEZA DEL FILTRO

Se ilumina cuando se requiere la limpieza de los filtros (el filtro inferior y el de la puerta).

#### 4) INDICADOR Wi-Fi

● En los modelos equipados con Wi-Fi, indica el estado de la conexión. Puede presentar los estados siguientes:

- **FIJO:** control remoto activado.
- **PARPADEA LENTAMENTE:** control remoto desactivado.
- **PARPADEA RÁPIDAMENTE DURANTE 3 SEGUNDOS Y, SEGUIDAMENTE, SE APAGA:** el electrodoméstico no puede conectarse a la red Wi-Fi doméstica o todavía no se ha emparejado con la aplicación.
- **PARPADEA LENTAMENTE 3 VECES Y SE APAGA DURANTE 2 SEGUNDOS:** restablecimiento de la red Wi-Fi (durante el emparejamiento con la aplicación).
- **SE ENCIENDE DURANTE 1 SEGUNDO Y SE APAGA DURANTE 3 SEGUNDOS:** la puerta está abierta. El control remoto no se puede activar.

● Para acceder a información completa sobre todas las funciones y a las instrucciones de configuración de la conexión Wi-Fi, consulte:  
[go.candy-group.com/sm-td](http://go.candy-group.com/sm-td)

#### Información para los laboratorios de pruebas

##### Programa EN 61121 para usar:

- SECADO DE ALGODÓN ESTÁNDAR → 
- SECADO ALGODÓN PARA PLANCHA (BLANCOS - Lista para plancha)
- TEXTIL CUIDADO FÁCIL (SINTÉTICOS - Secado tendal)



#### ATENCIÓN

Limpie los filtros antes de cada ciclo.



#### ATENCIÓN

La duración real del ciclo de secado depende del nivel de humedad inicial de la ropa debido a la velocidad de centrifugado, el tipo y la cantidad de carga, la limpieza de los filtros y la temperatura ambiente.

SE

#### Guía de secado

El ciclo estándar SECADO DE ALGODÓN (  ) es el más eficiente en cuanto a energía y el más adecuado para secar la ropa húmeda de algodón normal.

| Peso máximo de secado  |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Algodón                | Capacidad máx. declarada |
| Sintéticos o Delicados | Máx. 3 kg                |

# Tabla de programas

| PROGRAMA                                                                            |                                                                                                                                                               | Opciones seleccionables                                                           |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                              | CAPACIDAD (kg) | TIEMPO DE SECADO (min) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                                                               |  |  |  Memo |  |  Super Easy |                |                        |
|    | ALGODÓN                                                                                                                                                       | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | Lleno          | *                      |
|    | BLANCOS                                                                                                                                                       | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | Lleno          | *                      |
|    | VAQUEROS                                                                                                                                                      | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 3              | *                      |
|    | OSCURA Y DE COLOR                                                                                                                                             | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | 3              | *                      |
|    | SINTÉTICOS                                                                                                                                                    | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | 3              | *                      |
|    | CAMISAS                                                                                                                                                       | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | 2              | *                      |
|    | LANA                                                                                                                                                          | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 1              | 70'                    |
|    | DIARIO PERFECTO 59'                                                                                                                                           | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2,5            | 59'                    |
|    | DIARIO 45'                                                                                                                                                    | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2              | 45'                    |
|    | ECO 30'                                                                                                                                                       | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 1              | 30'                    |
|    | REFRESCAR                                                                                                                                                     | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2              | 20'                    |
|   | ANTI-ARRUGAS                                                                                                                                                  | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2              | 12'                    |
|  | DEPORTE                                                                                                                                                       | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | -                                                                                            | 3              | *                      |
|  | CARGA REDUCIDA                                                                                                                                                | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2              | *                      |
|  | <b>CONTROL REMOTO (Wi-Fi)</b><br>Posición que hay que seleccionar cuando se desee activar/desactivar el control remoto a través de la aplicación (por Wi-Fi). |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                              |                |                        |

\* La duración real del ciclo de secado depende del nivel de humedad inicial de la ropa debido a la velocidad de centrifugado, el tipo y la cantidad de carga, la limpieza de los filtros y la temperatura ambiente.

**Por favor, preste atención: la sobrecarga o carga voluminosa puede provocar la apertura de la puerta. En este caso, por favor reduzca la capacidad de carga para poder continuar con el ciclo de secado.**

## Descripción de los programas

A fin de poder secar diferentes tipos de tejidos y de colores, la secadora cuenta con programas específicos adaptados a cada necesidad de secado (véase la tabla de programas).

### CONTROL REMOTO (Wi-Fi)

Posición que hay que seleccionar cuando se desee activar/desactivar el control remoto a través de la aplicación y por Wi-Fi. En este caso, el inicio del ciclo se realizará a través de los controles de la aplicación. Más detalles en el apartado **CONTROL REMOTO (Wi-Fi)**.

### ALGODÓN

El programa de algodón (para tendal) es el programa más eficiente en consumo de energía. Adecuado para algodones y linos.

### BLANCOS

El ciclo correcto para secar ropa de algodón, esponjas y toallas.

### VAQUEROS

Dedicado para secar de manera uniforme las telas vaqueras o denim. Se recomienda dar la vuelta a las prendas antes de secarlas.

### OSCURA Y DE COLOR

Un ciclo delicado y específico para secar prendas oscuras y de color, de algodón o sintéticas.

### SINTÉTICOS

Para secar tejidos sintéticos con cuidado.

### CAMISAS

Este ciclo específico ha sido concebido para secar camisas minimizando enredos y pliegues gracias a movimientos específicos del tambor. Se recomienda sacar la ropa inmediatamente después del ciclo de secado.

### LANA

Prendas de lana: el programa se puede utilizar para secar hasta 1 kg de ropa (en torno a 3 jerséis). Antes de secar, se recomienda dar la vuelta a las prendas. La

duración puede variar en función de las dimensiones y el espesor de la carga y las revoluciones seleccionadas durante el lavado. Al finalizar el ciclo la ropa ya está lista para usarse, pero si las prendas son más pesadas, los bordes todavía pueden estar un poco húmedos: se aconseja dejarlos secar de forma natural. Se recomienda esperar al final del ciclo antes de retirar la ropa.

**Atención: el proceso de afieltrado de la lana es irreversible; seque única y exclusivamente prendas con el símbolo "ok tumble". Este programa no es apto para prendas acrílicas.**



El ciclo de secado para prendas de lana de esta secadora ha sido aprobado por The Woolmark Company para el secado de productos de lana lavables a máquina, siempre que los productos sean lavados y secados de acuerdo con las instrucciones presentes en la etiqueta de la prenda y por el fabricante de esta máquina M1530.

En el Reino Unido, Irlanda, Hong Kong y la India, la marca Woolmark es una marca de certificación.

### DIARIO PERFECTO 59'

Programa rápido para media carga que garantiza el mejor secado. Se recomienda realizar un centrifugado a gran velocidad antes del secado.

### DIARIO 45'

Programa rápido con tiempo para ropa de diario. Se recomienda realizar un centrifugado a gran velocidad antes del secado.

### ECO 30'

Programa rápido con tiempo para carga pequeña que garantiza el máximo ahorro de tiempo y energía. Se recomienda realizar un centrifugado a gran velocidad antes del secado.



**REFRESCAR**

El ciclo perfecto para eliminar los olores de las prendas, al tiempo que se reducen las arrugas.

**ANTI-ARRUGAS**

Se trata de un ciclo templado que reduce las arrugas y los pliegues en tan solo 12 minutos.

**DEPORTE**

Especial para prendas técnicas de deporte y fitness; es un secado suave especialmente cuidadoso para evitar que las fibras elásticas encojan y se decoloren.

**CARGA REDUCIDA**

Para obtener un secado homogéneo en cargas muy pequeñas.

## 9. DIAGNÓSTICO DE AVERÍAS Y GARANTÍA

### Causa posible de...

#### Defectos que puede solucionar usted mismo

Antes de llamar al Servicio técnico de para obtener asesoramiento técnico, lea detenidamente la siguiente lista de comprobación. Se cobrará el servicio técnico si resulta que la máquina funciona correctamente, o si ha sido instalada o utilizada incorrectamente. Si el problema continúa después de completar la verificación recomendada, por favor llame al Servicio técnico para recibir asistencia telefónica.

**El tiempo restante fin ciclo puede cambiar durante el ciclo. El tiempo fin está continuamente controlado durante el ciclo y el tiempo se adapta para ofrecer la información mas actualizada posible. El tiempo puede incrementarse o disminuir durante el ciclo, lo cual es perfectamente normal.**

**El tiempo de secado es excesivamente largo/la ropa no se seca suficientemente...**

- Ha seleccionado el tiempo de secado/programa correcto?
- Estaba la ropa demasiado mojada?
- La ropa fue bien estrujada o centrifugada?
- Hace falta limpiar el filtro?
- Se ha sobrecargado la secadora?
- Está enroscada o tapada la manguera de ventilación?

**La secadora no funciona...**

- Está funcionando el suministro de electricidad hacia la secadora? Compruébelo con otro aparato como una lámpara de mesa.
- El enchufe está correctamente conectado al suministro de la red?
- Se ha cortado la electricidad?

- Se ha quemado el fusible?
- La puerta está completamente cerrada?
- La secadora está encendida, tanto en el suministro de electricidad como en la máquina?
- Se ha seleccionado el programa o el tiempo de secado?
- Se ha encendido la máquina después de abrir la puerta?
- La secadora ha dejado de funcionar porque el depósito del agua está lleno y hay que vaciarlo?

**La secadora hace mucho ruido...**

- Apague la secadora y póngase en contacto con el Servicio técnico para obtener asesoría.

**El indicador de cuidado del filtro está encendido...**

- Hace falta limpiar el filtro?
- Está enroscada o tapada la manguera de ventilación?

**El indicador de depósito del agua está encendido...**

- Hace falta sacar el agua del recipiente?

### Servicio de atención al cliente

Si después de realizar todas las comprobaciones recomendadas persistiera algún problema con la secadora, llame al Servicio de Atención al Cliente para obtener asesoramiento. Es posible que le puedan asesorar por teléfono o bien convenir una hora apropiada para que le visite un técnico bajo los termini de la garantía. Sin embargo, es posible que se le cobre si alguna de las situaciones siguientes es aplicable a su máquina:

- Si se halla en buen estado de funcionamiento.
- Si no se ha realizado la instalación de acuerdo a las instrucciones.
- Si se ha usado incorrectamente.

## Servicio de recambios

Utilice siempre recambios originales, que se pueden conseguir a través del Servicio técnico.

## Servicio técnico

Para mantenimiento y reparaciones, llame al ingeniero del Servicio técnico local.

### Garantía

El producto tiene unas condiciones de garantía establecidas en el certificado que se incluye en el producto. El certificado de garantía debe completarse debidamente y archivar, para poder mostrarlo al Servicio de Atención al Cliente autorizado en caso necesario.

Al mostrar el logo  marcado en este producto, declaramos, bajo nuestra propia responsabilidad, el cumplimiento de todos los requisitos europeos en términos de seguridad, salud y medio ambiente, establecidos en la legislación de este producto.

Por razones de seguridad cuando se deseche una secadora, desenchufe el cable eléctrico de la toma general, corte el cable y destrúyalo junto con el enchufe. Para evitar que los niños se queden encerrados en la máquina, rompa las bisagras o la cerradura de la puerta.

**El fabricante no se responsabiliza por eventuales erratas de imprenta contenidas en el presente manual de instrucciones. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que considere oportunas para sus productos sin comprometer sus características fundamentales.**



Merci d'avoir choisi ce produit.

Nous sommes fiers d'offrir le produit idéal pour vous et la meilleure gamme complète d'électroménagers pour votre routine quotidienne.



Veuillez lire et suivre ces instructions avec soin et utiliser la machine en conséquence. Ce livret contient des instructions importantes sur la sécurité d'utilisation, l'installation et l'entretien de la machine, ainsi que des conseils utiles pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de son utilisation. Conservez toute la documentation dans un endroit sûr pour pouvoir vous y reporter à une date ultérieure ou la transmettre aux prochains propriétaires.

Vérifiez que les articles suivants ont bien été livrés avec l'appareil:

- Manuel d'utilisation
- Carte de garantie
- Étiquette d'énergie

Vérifiez que la machine n'a pas été endommagée au cours du transport. Si c'est le cas, veuillez demander l'assistance du Service Clients. Le non-respect de ces instructions peut compromettre la sécurité de l'appareil. L'intervention pourra être facturée si le problème de votre machine est dû à une utilisation impropre ou à une installation incorrecte. Pour contacter le Service, vérifiez que vous avez à portée de main le code unique à 16 caractères, également appelé « numéro de série ». Ce code est un code unique pour votre produit, il est imprimé sur l'autocollant que vous trouverez à l'intérieur de l'ouverture de la porte.

## Règles environnementales



Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2012/19/EU sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

Les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE) contiennent des substances polluantes (ce qui peut entraîner des conséquences négatives pour l'environnement) et des composants de base (qui peuvent être réutilisés). Il est important de traiter ce type de déchets de manière appropriée afin de pouvoir éliminer correctement tous les polluants et de recycler les matériaux. Les particuliers peuvent jouer un rôle important en veillant à ce que les DEEE ne deviennent pas un problème environnemental. Il est essentiel de suivre quelques règles simples:

- Les DEEE ne doivent pas être traités comme les déchets ménagers;
- Les DEEE doivent être remis aux points de collecte enregistrés. Dans de nombreux pays, la collecte des produits gros électroménagers peut être effectuée à domicile.

Dans de nombreux pays, lorsque vous achetez un nouvel appareil, l'ancien peut être retourné au détaillant qui doit collecter gratuitement sur la base un contre un. L'équipement repris doit être équivalent ou bien avoir les mêmes fonctions que le produit acquis.

## Index

1. **RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**
2. **MONTAGE DE LA PORTE DU MEUBLE**
3. **BAC D'EAU**
4. **PORTE ET FILTRES**
5. **CONSEILS PRATIQUES**
6. **CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)**
7. **GUIDE D'UTILISATION RAPIDE**
8. **CONTRÔLES ET PROGRAMMES**
9. **DÉPANNAGE ET GARANTIES**

# 1. RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Le produit est conçu pour être utilisé dans un foyer domestique, comme:

- Le coin cuisine dans des magasins ou des lieux de travail,
- Employés et clients dans un hôtel, un motel ou résidence de ce type,
- Dans des bed and breakfast,
- Service de stock ou similaire, mais pas pour de la vente au détail.

La durée de vie de l'appareil peut être réduite ou la garantie du fabricant annulée si l'appareil n'est pas utilisé correctement. Tout dommage ou perte résultant d'un usage qui n'est pas conforme à un usage domestique (même s'ils sont situés dans un environnement domestique ou un ménage) ne sera pas acceptée par le fabricant dans toute la mesure permise par la loi.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ou des personnes présentant un handicap physique, moteur ou mental, et manquant de connaissance sur l'utilisation de l'appareil, si elles sont sous la surveillance d'une personne, donnant des instructions pour une utilisation

en toute sécurité de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doit pas être fait par des enfants sans surveillance d'un adulte.

- Les enfants doivent être surveillés pour être sûr qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart ou bien être sous surveillance de manière continue.



## ATTENTION

**La mauvaise utilisation d'un sèche-linge risque de causer un incendie.**

FR

- Cette machine est conçue uniquement pour usage domestique à savoir pour sécher le linge domestique et les vêtements.
- Vérifiez que vous avez bien compris les instructions d'installation et d'utilisation avant de mettre en marche l'appareil.
- Ne touchez pas la machine si vous avez les mains ou les pieds mouillés ou humides.
- Ne vous appuyez pas sur la porte lorsque vous chargez la machine et n'utilisez pas la porte pour soulever ou déplacer la machine.

- Cessez d'utiliser la machine si elle semble défectueuse.
- Le sèche-linge ne doit pas être utilisé si le lavage a été effectué avec des produits chimiques.
- La dernière partie du cycle s'effectue à froid (cycle de refroidissement) pour garantir la préservation des textiles.



### ATTENTION

N'utilisez pas cette machine si le filtre à peluches n'est pas en place ou s'il est endommagé; les peluches risquent en effet de s'enflammer.

- Veillez à ce que les peluches ne puissent pas s'accumuler sur le sol, à l'extérieur de la machine.



### ATTENTION

L'augmentation de température pendant le fonctionnement du sèche-linge peut être supérieure à 60°C là où se trouve le symbole de surface chaude .

- Débranchez toujours la fiche avant de nettoyer l'appareil.
- Il se peut que l'intérieur du tambour soit très chaud. Veillez à ce que le sèche-linge termine son cycle de refroidissement avant d'en sortir le linge.




### ATTENTION

Ne jamais arrêter le sèche-linge avant la fin du cycle de séchage à condition que les éléments sont rapidement et répartis de telle sorte que la chaleur puisse se dissiper.



### ATTENTION

Pendant le transport, l'appareil doit être stocké dans sa position normale d'utilisation. Si nécessaire, l'appareil peut être incliné comme montré ci-dessous.

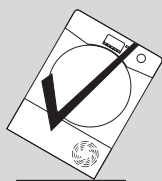

Si le produit est transporté différemment, attendez au moins 4 heures avant d'allumer l'appareil, ceci afin que le gaz liquide retourne dans le compresseur. En cas de non respect de cette procédure, le compresseur pourrait être endommagé.

## Installation

- Ne pas installer le produit dans une pièce à la température basse où le risque de formation de glace est possible. A la température de congélation de l'eau, le produit risque de ne pas fonctionner correctement. Si l'eau du circuit hydraulique se glace, les composants suivants risquent d'être endommagés: soupape, pompe, tubes. Afin de garantir les meilleures performances du produit, la température de la pièce doit être comprise entre +5°C et +35°C. Veuillez noter que l'utilisation à des températures basses (entre 2° et 5°C) peut entraîner une condensation de l'eau et des gouttes sur le sol.
- N'installez JAMAIS le sèche-linge à proximité de rideaux.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte fermée, une porte coulissante ou une porte avec une charnière positionnée sur le côté opposé à celle du sèche-linge, de telle façon que l'ouverture de la porte de l'appareil puisse être limitée.
- Pour votre sécurité, l'appareil doit être installé correctement. Si vous avez des doutes au sujet de l'installation, appelez le service après-vente.

- Lorsque la machine est en place, les pieds doivent être ajustés pour mettre la machine de niveau.

## Connexions électriques et instructions de sécurité

- Les détails techniques (voltage et puissance) sont indiqués sur l'étiquette du produit.
- Assurez-vous que le système électrique est bien connecté à la terre, qu'il respecte toutes les lois applicables et que les prises de courant sont bien compatibles avec la prise électrique de l'appareil. Dans le cas contraire, veuillez contacter un professionnel qualifié.



### ATTENTION

**L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, comme une minuterie, ou connecté à un circuit qui est allumé et éteint régulièrement.**


- N'utilisez pas d'adaptateurs, de multi-prises et/ou de rallonges.
- La prise doit être accessible pour la déconnexion après l'installation de l'appareil.



- Ne branchez pas l'appareil et ne l'allumez pas sur le secteur tant que l'installation n'est pas achevée.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un technicien de maintenance ou une personne qualifiée pour éviter les risques.
- Veillez à ce que rien ne puisse tomber ou s'accumuler entre les côtés et l'arrière du sèche-linge afin de ne pas obstruer l'entrée et la sortie d'air.
- L'air d'échappement ne doit pas être évacué par un conduit qui est également utilisé pour évacuer les fumées d'échappement d'appareils qui brûlent du gaz ou d'autres combustibles.

## Ventilation

- La pièce où se trouve le sèche-linge doit avoir une ventilation adéquate de manière à ce que les gaz des appareils qui brûlent d'autres combustibles, y compris les cheminées, ne soient pas attirés dans la pièce pendant que le sèche-linge est en marche.
- Installez l'arrière de l'appareil près d'un mur ou d'une surface verticale.
- Il doit y avoir un espace vide d'au moins 12 mm entre la machine et tout obstacle. L'admission et la sortie d'air doivent être libres de tout obstacle.
- Les ouvertures de ventilation et la base de l'appareil ne doivent en aucun cas être obstruées par des tapis ou de la moquette.
- Contrôlez régulièrement qu'il n'y a aucune restriction au flux d'air autour du sèche-linge, en évitant l'accumulation de poussière et de peluches.
- Contrôlez fréquemment le filtre à peluches après usage et nettoyez-le si nécessaire.

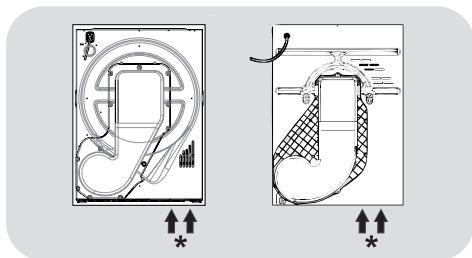

\* Sortie d'air (en fonction du modèle).

## Le Linge

- Reportez-vous toujours aux étiquettes d'entretien du linge pour vérifier le mode de séchage recommandé.

- Les agents adoucissants, et autres produits similaires, doivent être utilisés conformément aux instructions fournies par fabricant du produit.
- Ne séchez pas des vêtements non lavés dans le sèche-linge.
- Les vêtements doivent être essorés en machine ou à la main avant d'être placés dans le sèche-linge.
- Les vêtements qui dégoulinent **NE DOIVENT PAS** être mis dans le sèche-linge.
- Les rideaux en fibres de verre ne doivent JAMAIS être placés dans cette machine. La contamination d'autres vêtements par les fibres de verre peut entraîner des irritations de la peau.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que huile de cuisson, acétone, alcool, pétrole, kérosène, produit anti-taches, térébenthine, cire et décapant pour cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge.



### **ATTENTION**

**Quand elles sont chauffées, les mousses alvéolaires peuvent dans certains cas brûler par combustion spontanée. Les articles en mousse caoutchouc (mousse de latex), les bonnets de douche, le textile imperméable, les articles caoutchoutés et les vêtements ou coussins rembourrés de mousse caoutchouc NE DOIVENT PAS être séchés dans le sèche-linge.**



### **ATTENTION**

**NE séchez PAS les tissus qui ont été traités avec des liquides de nettoyage à sec.**

- Retirez tous les objets des poches, tels que les briquets et les allumettes.
- Enlevez les briquets et les allumettes des poches et veillez à ne JAMAIS utiliser des liquides inflammables à proximité de la machine.
- Charge maximum pour le séchage: se reporter à l'étiquette énergétique.
- Consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

**FR**



## ATTENTION

Risque d'incendie / Matériaux inflammables.

- L'appareil contient du **R290**, un gaz réfrigérant éco-durable qui est inflammable. N'approchez jamais de l'appareil ni flammes nues ni sources d'inflammation.
- Vérifiez s'il y a des dégâts visibles sur l'appareil. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- En cas de problème, quel qu'il soit, veuillez contacter votre revendeur spécialisé ou l'un de nos centres d'assistance à la clientèle.

## ATTENTION

Vérifiez que les ouvertures sur l'appareil et les ouvertures du compartiment dont l'appareil est équipé (pour les modèles encastrés) ne présentent aucune obstruction.

## ATTENTION

**N'endommagez pas le circuit réfrigérant.**

- Les réparations ou les interventions sur l'appareil ne doivent être effectuées que par un service d'assistance agréé.
- L'élimination incorrecte du dispositif peut provoquer des incendies ou des empoisonnements.
- Jetez le dispositif correctement et n'abîmez pas les tuyaux utilisés pour la circulation du fluide réfrigérant.

## 2. MONTAGE DE LA PORTE DU MEUBLE

- **Ajustez la hauteur du sèche-linge** Les 4 pieds réglables vous permettent d'ajuster la hauteur du sèche-linge de 827 mm à maximum 847 mm. Pour ajuster la hauteur, tournez les pieds réglables, en vous assurant que la machine est à niveau (**figure 1**).

**Remarque:** il est conseillé de positionner le séchoir à la hauteur maximale possible afin d'éviter le retournement, en laissant au moins 5 mm de la partie supérieure de l'armoire.


- Avant de fixer les charnières, il est nécessaire déterminer la profondeur du sèche-linge depuis la partie frontale de la cuisine en fonction de la profondeur de la barre (vérifiez l'image) et choisissez l'option d'installation correcte (**figure 2**).

### Option 1

La position du support du sèche-linge est inférieure à 54 mm derrière l'avant de l'armoire.


- Placez le modèle à l'arrière de la porte du meuble. Vous pouvez monter les charnières et l'aimant de fermeture sur le côté droit ou gauche selon vos besoins. Marquez les positions des trous des vis, puis percez où vous avez marqué les positions (**figure 3**).

①

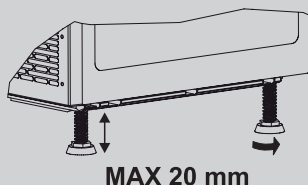


②

### Option 1:

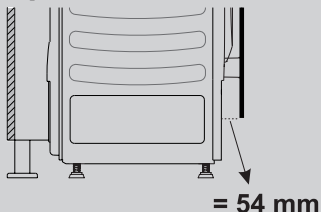


### Option 2:

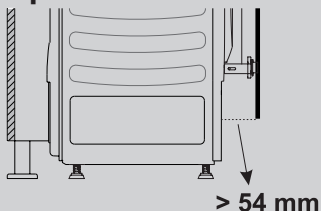

**Remarque:** cette distance ne tient pas compte de l'épaisseur de la plaque de base de la cuisine.

Nous suggérons de monter la porta du meuble de sorte qu'elle s'ouvre vers la gauche, dans la même direction que la porte.

③

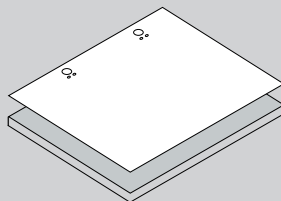

FR

- Fixez les charnières à leur place (sur la porte) avec les 4 vis fournies (A) (**figure 4**).

- Fixez l'aimant (B) à sa place en utilisant les vis (C) (**figure 4**).


- Assemblez la plaque (D) sur le côté droit ou gauche, en fonction des exigences d'installation (**figure 5**).

- Placez le support en plastique (E) sous la plaque et fixez-le en place avec la vis (F) (**figure 5**).

- Monter le bouchon encliquetable (G) en bas (**figure 5**).

- Assemblez la porte du meuble devant le sèche-linge à l'aide des charnières. Positionnez les entretoises sous les charnières (I) (**figure 6**) puis corriger la position avec les vis (H).

- Faites glisser le sèche-linge dans l'ouverture de la taille indiquée dans le schéma (**figure 7**).

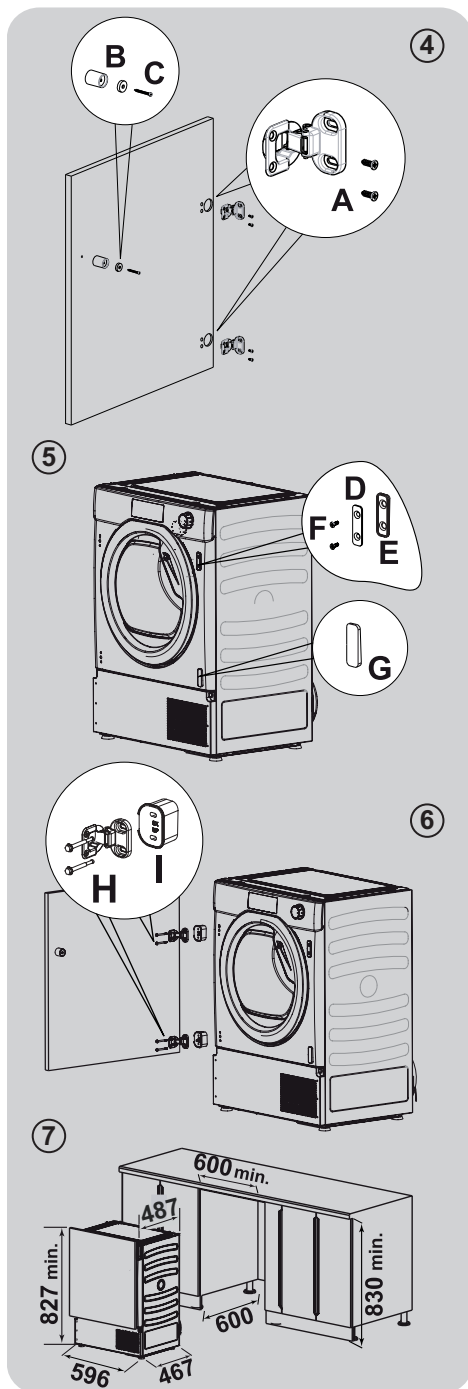

## Option 2

La position de la base est située à plus de 55 mm de l'avant de l'unité. Remarque: composants non fournis

- charnières
- supports
- bloc porte

- Tout d'abord, faites glisser le séchoir dans l'ouverture de la taille indiquée sur le schéma (figure 7).

**Remarque:** Dès que les charnières sont fixées à l'armoire, il n'est pas possible de faire glisser le séchoir vers l'intérieur ou l'extérieur.




- Fixer la porte à l'armoire avec des charnières et des supports standard (non fournis) et verrouiller la porte avec un crochet standard (non fourni) (figure 8).

**⚠ Veillez à placer la charnière inférieure à 40 mm au-dessus de la plaque de calcium pour faciliter le retrait (figure 9).**

- Vous pouvez maintenant attacher les charnières à la porte du meuble.
- Utilisez les capuchons de base n°4 (G) pour couvrir tous les trous sur le panneau avant du séchoir.

## GENERAL

- Si la distance entre le dessus supérieur du séchoir et le dessus de l'armoire est supérieure à 10 mm, fixez deux supports métalliques **sur les côtés de l'armoire (K)** pour éviter le basculement (figure 10).

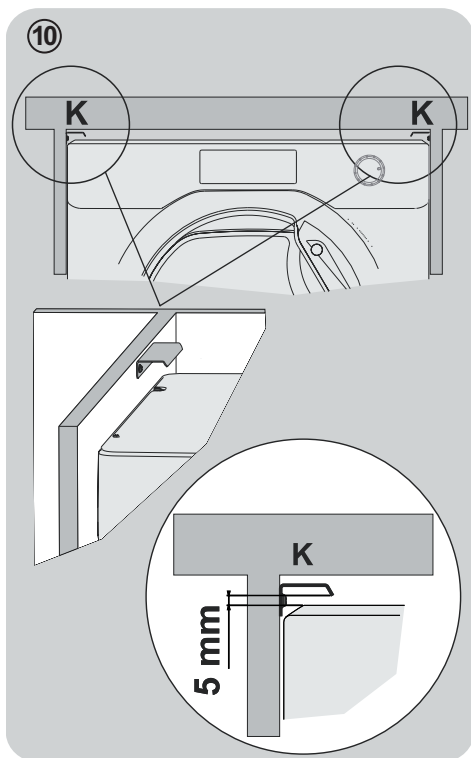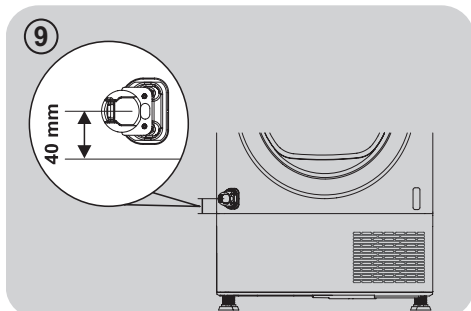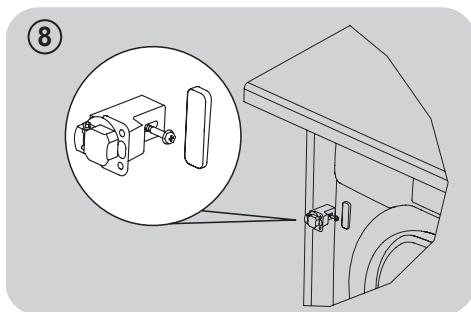




FR

- Une base de l'armoire peut traverser l'avant du séchoir, mais sa hauteur sera dictée par la plaque frontale.

**La base doit avoir les fentes de ventilation (taille minimale/ diamètre 127 mm) selon les dimensions sur le gabarit de montage. Si la base n'est pas assez grande pour recevoir le trou entier, n'en couper qu'une partie.**

- Placez le modèle à l'arrière de la base. Marquez les positions des trous de vis, puis percer les positions (**figure 11**).
- Fixez la base au pied du meuble à l'aide des 6 vis fournies (J). **Remarque:** ceci n'est possible que pour certains types de plate-forme (par ex. Bois ou plastique). Nous suggérons de vérifier avec le fournisseur de cuisine.
- Fixez le socle du séchoir.
- Si une porte pleine est utilisée, la porte doit avoir des trous de diamètre minimal de 127mm à travers les fentes du pied de lit (**figure 12**).

**! SANS le flux d'air du trou de ventilation dans la porta de meubles/socle, nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de l'appareil.**

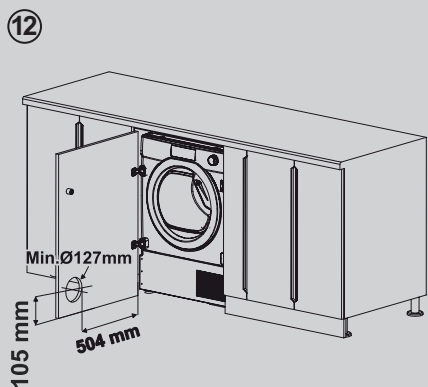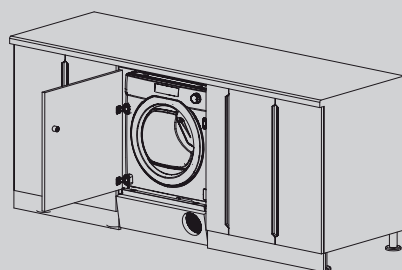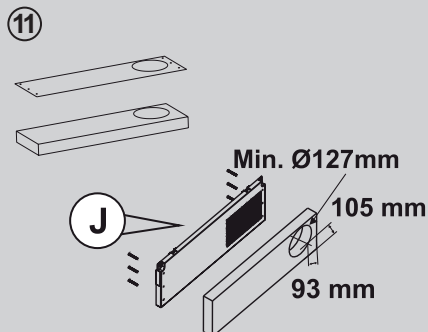

### 3. BAC D'EAU

L'eau éliminée du linge pendant le cycle de séchage est recueillie dans un bac. Lorsque le bac est plein, un voyant lumineux, ou sur certains modèles un message à l'écran, vous informe qu'il DOIT être vidé (nous recommandons toutefois de le vider après chaque cycle de séchage).

**Très peu d'eau est recueillie pendant les premiers cycles d'une nouvelle machine car un réservoir interne se remplit en premier.**




#### **Pour retirer le conteneur du tiroir de la porte**

1. Tirez doucement sur le conteneur d'eau en le tenant par la poignée **(A)**.  
**Lorsque le conteneur d'eau est plein, il pèse environ 6 kg.**

2. Renversez le conteneur d'eau pour vider l'eau à travers le goulot **(B)**.

Une fois vidé, remettez le conteneur d'eau en place de la façon illustrée; **(C)** en enfilant d'abord la base du conteneur en place de la façon illustrée **(1)** puis poussez doucement le haut en place **(2)**.

3. Appuyez sur le bouton de départ du programme pour redémarrer le cycle.

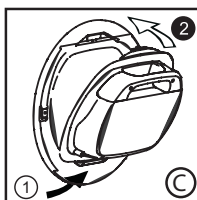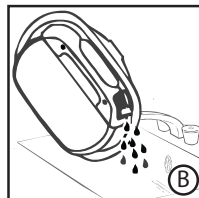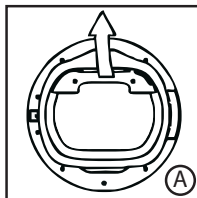



## 4. PORTE ET FILTRES

### Porte

- Tirez sur la poignée pour ouvrir la porte.
- Pour redémarrer l'appareil, fermez la porte et appuyez sur le bouton de départ du programme.



### ATTENTION

Lorsque le sèche-linge est en marche, le tambour et la porte peuvent être **TRES CHAUDS**.



### ATTENTION

Si vous ouvrez la porte à mi-cycle, avant la fin du cycle de refroidissement, la poignée peut être chaude. Faites très attention lorsque vous essayez de vider le réservoir d'eau pendant le cycle.

### Filtres

Les filtres obstrués risquent d'augmenter le temps de séchage et d'être à l'origine de dommages et d'opérations de nettoyage coûteuses.

Pour garantir le bon fonctionnement du sèche-linge, vérifiez si tous les filtres sont propres avant chaque cycle de séchage.



### ATTENTION

N'utilisez pas le sèche-linge sans les filtres.

### Voyant de nettoyage du filtre

Il s'éclaire lorsque vous devez nettoyer les filtres (la porte et le filtre inférieur).

Vérifiez et nettoyez éventuellement le filtre principal et le filtre inférieur au bas de l'appareil.

Si le linge ne sèche pas, vérifiez si les filtres ne sont pas obstrués.

**Si vous nettoyez les filtres sous l'eau, n'oubliez pas de les sécher.**





### ATTENTION

**Nettoyez les filtres avant chaque cycle.**







### Pour nettoyer le filtre à peluches

1. Tirez le filtre vers le haut.
2. Ouvrez le filtre de la façon illustrée.
3. Retirez doucement les peluches avec une brosse ou du bout des doigts.
4. Reformez le filtre et remettez-le en place.

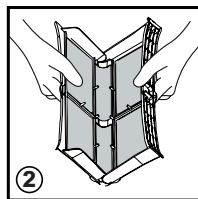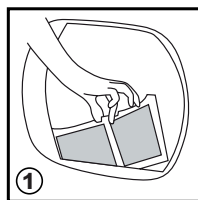

## Pour nettoyer le filtre du condensateur

1. Retirez la plaque de protection.
2. Faites tourner les leviers de blocage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez le couvercle frontal.
3. Retirez doucement le châssis du filtre et éliminez du filtre la poussière ou les fibres avec un chiffon. N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le filtre.
4. Retirez doucement la mousse de son logement et lavez-la sous l'eau courante en la retournant pour éliminer la poussière ou les fibres.
5. Remettez le couvercle en place en vérifiant s'il est bien en place (de la façon indiquée par la flèche) et poussez-le fermement en place. Bloquez les leviers en les faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
6. Remettez en place la plaque de protection.

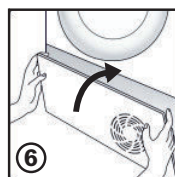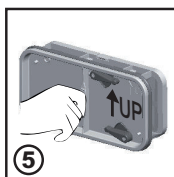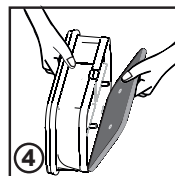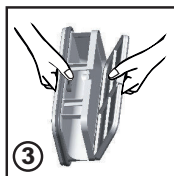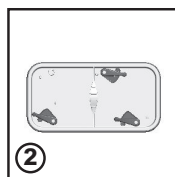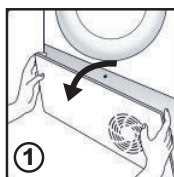

## 5. CONSEILS PRATIQUES

Avant d'utiliser le sèche-linge pour la première fois :

- Veuillez lire ce manuel d'instruction en détail.
- Retirez tous les articles qui se trouvent à l'intérieur du tambour.
- Essayez l'intérieur du tambour et de la porte avec un chiffon humide pour éliminer la poussière éventuelle qui aurait pu s'y infiltrer en transit.

### Préparation des vêtements

Vérifiez sur les étiquettes comportant les symboles d'entretien que le linge que vous souhaitez sécher convient au séchage en machine. Vérifiez que toutes les fermetures sont fermées et que les poches sont vides. Mettez les articles à l'envers. Placez les vêtements en vrac dans le tambour en veillant à ce qu'ils ne s'emmêlent pas les uns avec les autres.

### Ne séchez pas en machine

Soie, nylon, broderies délicates, textiles avec fibres métalliques, textiles avec PVC ou bandes de cuir.



### ATTENTION

**Ne séchez pas de textiles qui ont été traités avec un produit de nettoyage à sec ou contenant du caoutchouc (risque de départ de feu ou d'explosion).**

**Durant les 15 dernière minutes du cycle, l'air injecté à l'intérieur du tambour est toujours frais.**

### Économie d'énergie

Ne mettez que du linge essoré en machine ou à la main dans le sèche-linge. Plus le linge est sec, plus le temps de séchage sera court, ce qui économisera de l'énergie.

## TOUJOURS

- Essayez de sécher le poids de linge maximum pour économiser du temps et de l'électricité.
- Vérifiez que le filtre est propre avant chaque cycle de séchage.

## JAMAIS

- Ne dépassez pas le poids maximum pour ne pas gaspiller du temps ou de l'électricité.
- Ne mettez pas d'articles dégoulinant d'eau dans le sèche-linge pour ne pas endommager l'appareil.

### Triez la charge comme suit

#### ● Par symbole de soin d'entretien

Vous les trouverez sur le col ou la couture intérieure :



Convient pour séchage en machine.



Séchage à haute température.



Séchage à basse température uniquement.



Ne pas sécher pas en machine.

Si le vêtement ne comporte aucune étiquette de conseils de lavage, considérez qu'il ne convient pas pour le séchage en machine.

#### ● Par quantité et épaisseur

**Lorsque la charge est plus importante que la capacité du sèche-linge, séparez les vêtements selon leur épaisseur (ex: des serviettes, des sous-vêtements fins).**

#### ● Par type de tissu

**Coton/toile de lin:** Serviettes, jersey en coton, linge de lit ou de table.

**Synthétiques:** Chemisiers, chemises, blouses etc. en polyester ou polyamide, ainsi que pour les mélanges de coton/synthétique.



## ATTENTION

**Ne surchargez pas le tambour lorsqu'ils sont mouillés, les grands articles peuvent dépasser le poids maximal admissible (ex: sacs de couchage, couettes).**

- Pour empêcher que la porte n'adhère ou que les peluches s'accumulent, nettoyez après chaque fin de cycle la surface intérieure et le joint de la porte avec un chiffon humide.



## ATTENTION

**Il est possible que le tambour, la porte et la charge soient très chauds.**

## Nettoyage du sèche-linge

- Nettoyez le filtre et videz le réservoir d'eau après chaque cycle de séchage.
- Nettoyez le condenseur à intervalles réguliers.
- Après chaque période d'utilisation, essuyez l'intérieur du tambour et laissez la porte ouverte pendant un moment pour qu'il puisse sécher grâce à la circulation d'air.
- Essuyez l'extérieur de la machine et la porte avec un chiffon doux.
- N'UTILISEZ PAS de tampons ou d'agents de nettoyage abrasifs.



## ATTENTION

**Toujours éteindre et débrancher la prise avant de nettoyer l'appareil.**



## ATTENTION

**Pour les données électriques, veuillez vous référer à l'étiquette de classification sur le devant de l'appareil (avec la porte ouverte).**

FR

## 6. CONTRÔLE À DISTANCE (WI-FI)

Cet appareil est équipé de la technologie **Wi-Fi** qui vous permet de le contrôler à distance via une application.

### APPAIRAGE DE L'APPAREIL (SUR L'APPLICATION)

- Téléchargez l'application **hOn** sur votre appareil en encadrant le code QR suivant:



ou en cliquant sur le lien:

[go.haier-europe.com/download-app](http://go.haier-europe.com/download-app)

L'application est disponible pour les tablettes et les smartphones, aussi bien sous Android que sous iOS.

Le détail des fonctions Wi-Fi est consultable via le mode **DÉMO** de l'application.

La fréquence de votre réseau Wi-Fi domestique doit être réglée sur la bande 2,4 GHz. Vous ne pouvez pas configurer la machine si votre réseau domestique est réglé sur la bande 5 GHz.

- Ouvrez l'application, créez le profil utilisateur (ou connectez-vous s'il est déjà créé auparavant) et appairez l'appareil en suivant les instructions sur l'écran de l'appareil.

### POUR ACTIVER LE CONTRÔLE À DISTANCE

- Vérifiez que le routeur est allumé et connecté à Internet.
- Chargez le linge et fermez la porte.

- Tournez le sélecteur de programmes sur la position **CONTRÔLE À DISTANCE**

(Wi-Fi)  : et les commandes sur le tableau de commande seront désactivées.

- Lancez le cycle au moyen de l'application. Lorsque le cycle est terminé, éteignez l'appareil en tournant le sélecteur de programmes sur la position **OFF (ARRÊT)**.

### POUR DÉSACTIVER LE CONTRÔLE À DISTANCE

- Pour quitter le mode **CONTRÔLE À DISTANCE** lorsqu'un cycle est en cours, tournez le sélecteur sur n'importe quelle autre position que le **CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)**, sans passer par **OFF (ARRÊT)**.

Le panneau de commande de l'appareil sera à nouveau opérationnel.

- Lorsque la porte est fermée, tournez la molette sur la position **CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)** pour contrôler l'appareil en utilisant à nouveau l'application. Si un cycle est en cours, il se poursuivra.


Avec la porte ouverte, le **CONTRÔLE À DISTANCE** est désactivé. Pour le réactiver, fermez la porte, tournez le sélecteur de programme sur une position quelconque autre que le **CONTRÔLE À DISTANCE** et sélectionnez-le à nouveau.

## 7. GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

1. Ouvrez la porte et remplissez le tambour avec le linge. Veillez à ce que les vêtements n'empêchent pas de fermer la porte.
2. Fermez doucement la porte en la poussant lentement jusqu'à ce que vous entendiez le déclic de fermeture.
3. Faites tourner le cadran du Sélecteur de programme pour sélectionner le programme de séchage voulu (cf. le tableau des programmes).
4. Appuyez sur le bouton de départ du programme. Le sèche-linge démarre automatiquement.
5. Si vous ouvrez la porte pendant le programme pour vérifier le linge, vous devez appuyer sur le bouton de départ du programme pour recommencer le séchage une fois que vous avez refermé la porte.
6. Lorsque le cycle est presque achevé, la machine amorce la phase de refroidissement, les vêtements sont secoués dans de l'air froid de façon à ce que le chargement refroidisse.
7. Au terme du cycle, le tambour tourne de façon intermittente afin de réduire le froissage. Il continue jusqu'à ce que la machine s'éteigne et que la porte soit ouverte.

**N'ouvrez pas la porte pendant les programmes automatiques afin d'obtenir un séchage correct.**

## 8. CONTRÔLES ET PROGRAMMES

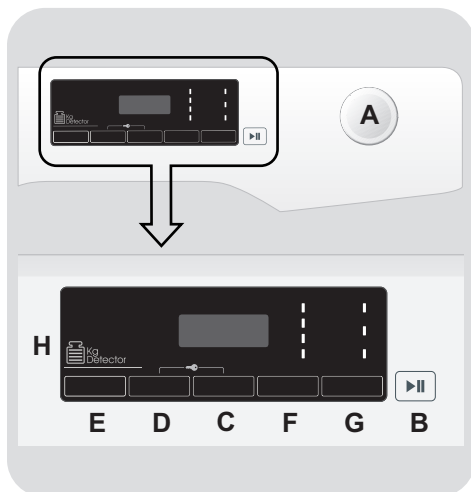

**A SÉLECTEUR DE PROGRAMME avec position ARRÊT**

**B Bouton DÉPART/PAUSE**

**C Bouton DÉPART DIFFÉRÉ**

**D Bouton SÉLECTION DU TEMPS DE CYCLE**

**E Bouton MEMO**

**F Bouton de SÉLECTION DU SÉCHAGE**

**G Bouton REPASSAGE FACILE**

**H AFFICHEUR**

**C+D SÉCURITÉ ENFANT**

FR

### Données techniques

**Alimentation électrique / amp fusible courant électrique/tension d'alimentation:** Voir plaque signalétique.

**Charge maximale:** voir étiquette énergie.

**Classe énergétique:** voir étiquette énergie.



## ATTENTION

Ne touchez pas les touches lors du branchement de la machine car elle étalonne le système durant les premières secondes. Ceci pourrait engendrer un mauvais fonctionnement. Si tel est le cas, veuillez débrancher puis brancher de nouveau la machine.

## SÉLECTEUR DE PROGRAMME avec position ARRÊT

- En faisant tourner le sélecteur de programme dans les deux sens, vous pouvez sélectionner le programme de séchage voulu.
- Pour annuler les sélections ou éteindre l'appareil, faites tourner le sélecteur de programme sur **ARRÊT** (n'oubliez pas de débrancher l'appareil).

### Premier démarrage

#### - Configuration de la langue

- Après avoir branché la machine sur le secteur et l'avoir mise en marche, appuyez sur le bouton **"F"** ou **"G"** pour voir les langues disponibles sur l'afficheur. **ENGLISH** est toujours la première langue qui s'affiche.
- Sélectionnez la langue voulue en appuyant sur le bouton **DÉPART/PAUSE**.

#### - Changement de langue

Si vous voulez changer de langue, vous devez appuyer en même temps sur les boutons **"F"** et **"G"** pendant environ **5 secondes**. **ENGLISH** apparaît sur l'afficheur et vous pouvez choisir une nouvelle langue.

### Bouton DÉPART/PAUSE

Fermez le hublot **AVANT** d'appuyer sur le bouton **DÉPART/PAUSE**.

- Pour démarrer le cycle sélectionné avec les paramètres préconfigurés, appuyez sur **DÉPART/PAUSE**. Lorsque le programme est en marche, l'afficheur montre le temps restant.
- Cependant, si vous voulez modifier le programme choisi, appuyez sur les boutons des options voulues, modifiez les paramètres par défaut et appuyez ensuite sur le bouton **DÉPART/PAUSE** pour démarrer le cycle.

**Seules les options compatibles avec le programme configuré peuvent être sélectionnées.**

- Après avoir allumé l'appareil, attendez quelques secondes que le programme démarre.

### DURÉE DU PROGRAMME

- Quand un programme est sélectionné, l'afficheur montre automatiquement la durée du cycle, qui peut varier en fonction des options sélectionnées.
- Une fois que le programme a démarré, vous êtes constamment informé sur le temps restant avant la fin du cycle de séchage.
- L'appareil calcule le temps restant avant la fin du programme sélectionné en se fondant sur une charge standard, pendant le cycle, l'appareil corrige le temps en fonction du niveau d'humidité de la charge.

### FIN DU PROGRAMME

- **"FIN"** (**"End"** sur certains modèles) apparaît sur l'afficheur à la fin du programme, vous pouvez alors ouvrir la porte.
- A la fin du cycle, éteignez l'appareil en faisant tourner le sélecteur de programme sur la position **ARRÊT**.

Il faut **TOUJOURS** mettre le sélecteur de programme sur la position **ARRÊT** à la fin du cycle avant de pouvoir sélectionner un nouveau cycle de séchage.

## METTRE LA MACHINE EN PAUSE

- Maintenez la touche **DÉPART/PAUSE enfoncée pendant 2 secondes** environ (le nom du programme et l'affichage du temps restant se mettront à clignoter, montrant ainsi que la machine est en pause).
- Appuyez à nouveau sur la touche **DÉPART/PAUSE** pour redémarrer le programme à partir du point où il a été mis en pause.

## ANNULATION DU PROGRAMME CONFIGURÉ

- Pour annuler le programme, tournez le sélecteur de programme sur la position **ARRÊT**.

*Si une panne de courant se produit pendant que la machine est en marche, lorsque le courant revient, en appuyant sur le bouton **DÉPART/PAUSE** la machine redémarre à partir du début de la phase au cours de laquelle la panne a eu lieu.*

## Bouton DÉPART DIFFÉRÉ

- Ce bouton permet de différer le départ du programme de **30 minutes** (1 heure sur certains modèles) à **24 heures** par intervalles de **30 minutes** (1 heure sur certains modèles). Le retard sélectionné est montré sur l'afficheur.
- Après avoir appuyé sur la touche **DÉPART/PAUSE** le temps affiché diminue une minute après l'autre.

Si vous ouvrez le hublot alors que le départ différé est configuré, lorsque vous refermez le hublot, appuyez à nouveau pour reprendre le décompte.

## Bouton SÉLECTION DU TEMPS DE CYCLE

- Vous pouvez transformer un cycle d'automatique à programmé, jusqu'à **3 minutes** après le démarrage du cycle.
- La pression progressive augmente la durée par intervalles de **10 minutes**. Après cette sélection pour rétablir le fonctionnement du séchage automatique, vous devez éteindre le sèche-linge.
- En cas d'incompatibilité, tous les voyants clignotent 3 fois rapidement.

## Bouton MEMO

Ce bouton permet de mémoriser les options configurées dans un cycle.

### MEMOIRE:

lorsque le cycle est en marche, appuyez sur le bouton **MEMO** pendant **3 secondes**. L'inscription **MEMO** (tous les chiffres sur certains modèles) clignote pendant **2 secondes** et les options liées au cycle sélectionné sont configurées.

### RAPPEL:

après avoir sélectionné le cycle, appuyez sur le bouton **MEMO** pour rappeler les options mémorisées (pas le cycle)

**La fonction de départ différé ne peut pas être mémorisée.**

## Bouton de SÉLECTION DU SÉCHAGE

- Ce bouton permet de configurer l'option de changement du niveau de séchage voulu jusqu'à **5 minutes** après le démarrage du cycle:



**Prêt au repassage:** Laisse les vêtements légèrement humides pour faciliter le repassage.



- 2 **Séchage cintre:** Le vêtement est prêt à être suspendu.
-  **Séchage armoire:** Pour le linge qui peut être rangé directement.
-  **Séchage extra:** Pour avoir des vêtements parfaitement secs, idéal pour la pleine charge.

- Cet appareil est équipé d'une fonction de **Gestion du séchage**. Pendant les cycles automatiques, chaque niveau de séchage intermédiaire, avant d'atteindre le niveau sélectionné, est indiqué par le clignotement du voyant lumineux correspondant au degré de séchage atteint.

**En cas d'incompatibilité, tous les voyants clignotent 3 fois rapidement.**

## Bouton REPASSAGE FACILE

- Pendant le cycle, l'option configure des mouvements alternés du tambour afin de réduire les plis et configure automatiquement le niveau de séchage sur "**Prêt au repassage**" (le niveau de séchage peut être modifié après avoir sélectionné les options). En outre, l'option active le mouvement anti-froissage du pré-cycle du tambour lorsque le retard est activé et à la fin du cycle de séchage. Elle est activée toutes les 10 minutes, jusqu'à 6 heures après la fin du cycle de séchage.
- Pour arrêter les mouvements, placez le sélecteur de programme sur **ARRÊT**. Utile lorsqu'il est impossible de retirer immédiatement le linge.

## SÉCURITÉ ENFANT

- En appuyant simultanément sur les touches "**C**" et "**D**" pendant **2 secondes**, vous pouvez verrouiller les commandes de la machine. Cela permet d'éviter de modifier le programme en cours si vous appuyez accidentellement sur une touche.


- Le verrouillage des commandes peut être annulé facilement en appuyant simultanément à nouveau sur les deux boutons.

- Si vous ouvrez le hublot avec **SÉCURITÉ ENFANT** activée, le cycle s'arrête mais le verrou est maintenu: pour redémarrer le cycle, vous devez éliminer le verrou et appuyer à nouveau sur **DÉPART/PAUSE**.

- La **SÉCURITÉ ENFANT** peut être modifiée à tout moment pendant le cycle.

## Afficheur

L'afficheur montre le temps de séchage restant, le temps différé si vous avez sélectionné le départ différé et d'autres informations sur le réglage.

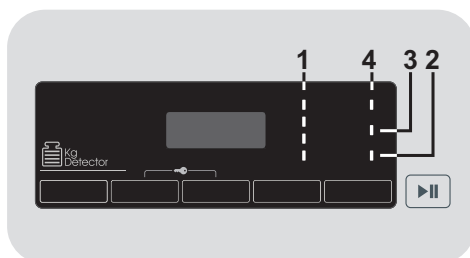

### 1) VOYANTS DE SÉLECTION DU SÉCHAGE

Les voyants montrent les degrés de séchage qui peuvent être sélectionnés avec le bouton intéressé.

### 2) VOYANT DU CONTENEUR D'EAU

Il s'éclaire lorsque vous devez vider la cuvette des condensats.

### 3) VOYANT DE NETTOYAGE DU FILTRE

Il s'éclaire lorsque vous devez nettoyer les filtres (la porte et le filtre inférieur).

#### 4) INDICATEUR Wi-Fi

- Sur les modèles équipés du Wi-Fi, ce voyant indique l'état de la connexion. Il peut:

- **ÊTRE ALLUMÉ EN CONTINU:** contrôle à distance activé.

- **CLIGNOTER LENTEMENT:** contrôle à distance désactivé.

- **CLIGNOTER RAPIDEMENT 3 SECONDES, PUIS S'ÉTEINDRE :** la machine n'arrive pas à se connecter au réseau Wi-Fi chez vous ou n'a pas encore été appairée avec l'application.

- **CLIGNOTER LENTEMENT 3 FOIS, PUIS S'ÉTEINDRE 2 SECONDES:** remise à zéro du réseau Wi-Fi (pendant l'association avec l'application).

- **S'ALLUMER 1 SECONDE, PUIS S'ÉTEINDRE 3 SECONDES:** la porte est ouverte. Le contrôle à distance ne peut pas être activé.

- Pour tous les détails sur les fonctionnalités et les instructions pour configurer facilement le Wi-Fi, veuillez consulter la page:

**[go.candy-group.com/sm-td](http://go.candy-group.com/sm-td)**

#### Informations pour le laboratoire d'essai

##### EN 61121 - Programme à utiliser:

- SÉCHAGE COTON NORMAL 
- SÉCHAGE COTON REPASSAGE (BLANCS - Prêt au repassage)
- TEXTILES FACILES D'ENTRETIEN (SYNTHÉTIQUES - Séchage cintre)



#### ATTENTION

**Nettoyez les filtres avant chaque cycle.**



#### ATTENTION

La durée réelle du cycle de séchage dépend du niveau d'humidité initiale du linge due à la vitesse de rotation, du type et de la quantité du chargement, de la propreté des filtres et de la température ambiante.

FR

#### Guide de séchage

Le cycle normal SÉCHAGE COTON (  ) est le plus écoénergétique et le mieux adapté au séchage du linge en coton normal humide.

| Poids maximum à sécher   |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Coton                    | Capacité maximum déclarée |
| Synthétiques et délicats | 3 kg maxi                 |

## Tableau des programmes

| PROGRAMME                                                                           |                                                                                                                               | Options sélectionnables                                                           |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                              | CAPACITÉ (kg) | SÉCHAGE DUREE (min) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
|                                                                                     |                                                                                                                               |  |  |  Memo |  |  Super Easy |               |                     |
|    | COTON                                                                                                                         | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | Plein         | *                   |
|    | BLANCS                                                                                                                        | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | Plein         | *                   |
|    | DENIM - JEANS                                                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 3             | *                   |
|    | NOIRS ET COULEURS                                                                                                             | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | 3             | *                   |
|    | SYNTHÉTIQUES                                                                                                                  | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | 3             | *                   |
|    | CHEMISES                                                                                                                      | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | ✓                                                                                            | 2             | *                   |
|    | WOOLMARK                                                                                                                      | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 1             | 70'                 |
|    | QUOTIDIEN PARFAIT 59'                                                                                                         | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2,5           | 59'                 |
|    | QUOTIDIEN 45'                                                                                                                 | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2             | 45'                 |
|    | ÉCO 30'                                                                                                                       | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 1             | 30'                 |
|    | RAFRAÎCHISSEMENT                                                                                                              | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2             | 20'                 |
|  | DÉFROISSAGE                                                                                                                   | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2             | 12'                 |
|  | SPORTS                                                                                                                        | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | ✓                                                                                 | -                                                                                            | 3             | *                   |
|  | PETIT CHARGEMENT                                                                                                              | ✓                                                                                 | -                                                                                 | ✓                                                                                      | -                                                                                 | -                                                                                            | 2             | *                   |
|  | <b>CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)</b><br>Option à sélectionner pour activer le contrôle à distance via l'application (en Wi-Fi). |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                        |                                                                                   |                                                                                              |               |                     |

\* La durée réelle du cycle de séchage dépend du niveau d'humidité initiale du linge due à la vitesse de rotation, du type et de la quantité du chargement, de la propreté des filtres et de la température ambiante.

**Faites attention si vous surchargez la machine cela pourrait gêner la fermeture de la porte, dans ce cas réduire le chargement pour continuer le cycle de séchage.**

## Description des programmes

Pour sécher différents types de tissus et couleurs, le sèche-linge a des programmes spécifiques pour répondre à toutes les exigences de séchage (voir le tableau des programmes).

### CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)

Option à sélectionner pour activer/désactiver par Wi-Fi le contrôle à distance via l'application. Si l'option est activée, le cycle sera lancé grâce aux commandes de l'application. La section **CONTRÔLE À DISTANCE (Wi-Fi)** apporte plus de détails à ce sujet.

### COTON

Le programme coton (séchage cintre) est le plus rentable au niveau de la consommation d'énergie. Adapté aux cotons et au linge de maison.

### BLANCS

Le cycle correct pour sécher le coton, les éponges et les serviettes.

### DENIM - JEANS

Pour sécher de façon uniforme les tissus tels que le denim ou les jeans. Nous recommandons de mettre les vêtements à l'envers avant le séchage.

### NOIRS ET COULEURS

Un cycle délicat spécifique pour sécher le coton noir et de couleur ou les tissus synthétiques.

### SYNTHÉTIQUES

Cycle conçu pour sécher les tissus synthétiques qui nécessitent un traitement précis et spécifique.

### CHEMISES

Ce cycle particulier a été conçu pour sécher les chemises, en réduisant au maximum froissement et plis grâce à des

mouvements spéciaux du tambour. Nous recommandons de sortir le linge de maison immédiatement après le cycle de séchage.

### WOOLMARK

Vêtements en laine: le programme peut être utilisé pour sécher jusqu'à 1 kg de linge (environ 3 pulls).

Nous recommandons de mettre les vêtements à l'envers avant le séchage. La durée nécessaire dépend des dimensions et de l'épaisseur et de l'essorage choisi pendant le lavage.

À la fin du cycle, les vêtements sont prêts à être portés, mais s'ils sont plus lourds, les bords peuvent être un peu humides: nous conseillons de les laisser sécher naturellement.

Nous recommandons de ne sortir les vêtements qu'à la fin du cycle.

**Attention: le feutrage de la laine est un processus irréversible; ne séchez que des vêtements portant le symbole "sèche-linge ok". Ce programme n'est pas indiqué pour les vêtements en fibres acryliques.**



APPAREL CARE

**Le cycle de séchage de la laine de cette machine a été approuvé par la société Woolmark pour le séchage des articles lavables en machine à condition qu'ils soient lavés et séchés conformément aux instructions de l'étiquette du vêtement et à celles du fabricant de cette machine M1530. Au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong et en Inde la marque déposée Woolmark est une marque de certification.**

### QUOTIDIEN PARFAIT 59'

Programme rapide pour charge moyenne qui assure le meilleur séchage. Il est recommandé d'essorer à grande vitesse avant de sécher.

**QUOTIDIEN 45'**

Programme rapide minuté pour les vêtements de tous les jours. Il est recommandé d'essorer à grande vitesse avant de sécher.

**ÉCO 30'**

Programme rapide minuté pour petite charge qui assure des économies maximales de temps et d'énergie. Il est recommandé d'essorer à grande vitesse avant de sécher.

**RAFRAÎCHISSEMENT**

Le cycle parfait pour éliminer les odeurs du linge de maison tout en le défroissant.

**DÉFROISSAGE**

C'est un cycle chaud qui en 12 minutes seulement aide à défroisser les plis.

**SPORTS**

Réservé aux vêtements techniques, de sport ou de fitness, qui sèche doucement avec délicatesse pour éviter que les fibres élastiques rétrécissent et s'abiment.

**PETIT CHARGEMENT**

Permet d'avoir un séchage uniforme avec les chargements très petits.

## 9. DÉPANNAGE ET GARANTIES

### Qu'est-ce qui peut être à l'origine de...

#### Défauts que vous pouvez rectifier vous-même

Avant d'appeler le service pour obtenir des conseils, veuillez suivre la liste des vérifications ci-dessous. L'intervention sera facturée si la machine fonctionne correctement ou si elle a été installée ou utilisée de manière incorrecte. Si le problème persiste alors que vous avez terminé les vérifications recommandées, veuillez appeler le service qui pourra peut-être vous aider par téléphone.

**Le temps restant affiché peut varier pendant le cycle de séchage. Le temps est constamment ajusté au cours du cycle afin de donner la meilleure estimation possible. Le fait que le temps restant augmente ou diminue pendant le cycle est normal.**

**La période de séchage est trop longue/les vêtements ne sont pas suffisamment secs...**

- Avez-vous sélectionné le temps de séchage/le programme qui convient?
- Les vêtements étaient-ils trop mouillés? Les vêtements avaient-ils été adéquatement essorés en machine ou à la main?
- Le filtre doit-il être nettoyé?
- Faut-il nettoyer le condenseur?
- Le sèche-linge est-il surchargé?
- Les entrées, sorties et la base du sèche-linge sont-elles libres d'obstructions?

#### Le sèche-linge ne fonctionne pas...

- Le sèche-linge est-il branché sur une alimentation électrique adéquate? Vérifiez à l'aide d'un autre appareil, par exemple une lampe de chevet.

- La fiche est-elle bien branchée sur l'alimentation de secteur?
- Y a-t-il une panne de courant?
- Le fusible a-t-il sauté?
- La porte est-elle bien fermée?
- Le sèche-linge est-il en position de marche, au niveau du courant de secteur et de la machine?
- La période de séchage ou le programme a-t-il été sélectionné?
- La machine a-t-elle été remise en marche après l'ouverture de la porte?
- Le sèche-linge s'est-il arrêté parce que le réservoir d'eau est plein et qu'il faut le vider?

#### Le sèche-linge est bruyant...

- Arrêtez le sèche-linge et contactez le service pour obtenir des conseils.

#### Le voyant du nettoyage du filtre est allumé...

- Le filtre doit-il être nettoyé?
- Faut-il nettoyer le condenseur?

#### Le voyant du bac d'eau est allumé...

- Le réservoir d'eau doit-il être vidé?

### Service clientèle

En cas de problème persistant même après avoir effectué toutes les inspections recommandées, veuillez contacter le Service. Il pourra vous aider par téléphone ou organiser la visite d'un technicien, en vertu des conditions de votre garantie. Cependant, vous serez facturé dans l'un des cas suivants:

- Si la machine est en bon état de marche.
- Si la machine n'a pas été installée conformément aux instructions d'installation.
- Si la machine a été utilisée incorrectement.

## Pièces de rechange

Utilisez toujours des pièces de rechange du fabricant, disponibles auprès du service.

## Service technique

Pour les entretiens et les réparations, contactez votre technicien local du service.

### Garantie

Le produit est garanti selon les termes et conditions énoncées dans le certificat fourni avec le produit.

Le certificat de garantie doit être dûment rempli et conservé, de façon à être montré en cas de besoin.

En utilisant le symbol  sur ce produit, nous déclarons sur notre propre responsabilité que ce produit est conforme à toutes les normes Européennes relatives à la sécurité, la santé et à l'environnement.

Pour assurer la sécurité lors de l'élimination d'un vieux sèche-linge, veuillez débrancher la fiche du courant de secteur, couper le câble d'alimentation et le détruire avec la fiche. Pour empêcher que les enfants ne s'enferment dans la machine, cassez les charnières de la porte ou son dispositif de verrouillage.

**Le fabricant décline toute responsabilité pour les erreurs d'impression dans le livret fourni avec ce produit. En outre, elle se réserve également le droit d'apporter toute modification jugée utile à ses produits sans modifier leurs caractéristiques essentielles.**





